NAVMAN

S-Serie

Manual del usuario

es Espanõl

BEYOND NAVIGATION

Importante: información de seguridad

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR EL DISPOSITIVO EN EL VEHÍCULO

⚠	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre peligros potenciales de sufrir lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se indican a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.
⚠ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.
⚠ATENCIÓN	ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones menores o moderadas.
ATENCIÓN	Cuando ATENCIÓN se utiliza sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar daños a la propiedad.

⚠ADVERTENCIA

La eliminación del equipamiento original, adición de accesorios o modificación de su vehículo pueden afectar a la seguridad del mismo o hacer que su uso sea ilegal en algunas jurisdicciones.

Siga todas las instrucciones del producto y del manual del usuario de su vehículo en lo referente a accesorios o modificaciones.

Consulte las leyes de su país o comunidad relativas al uso de un vehículo con accesorios o modificaciones.

Es su responsabilidad colocar, fijar y utilizar el Navman de un modo que no cause accidentes, lesiones personales ni daños a la propiedad. Respete siempre las prácticas de conducción seguras.

Monte el Navman en una posición segura y que no dificulte la vista del conductor.

No instale el Navman en modo alguno que pudiese interferir en el funcionamiento seguro del vehículo, los airbags u otro equipo de seguridad.

No utilice el Navman cuando esté conduciendo.

Antes de utilizar el Navman por primera vez, familiarícese con el dispositivo y su funcionamiento.

Es posible que la distancia hasta una salida que calcula el Navman en las carreteras principales sea superior a la indicada en las señales de tráfico. Las señales de tráfico muestran la distancia hasta el inicio de una salida mientras que el Navman muestra la distancia hasta la siguiente intersección, por ejemplo, el final de la vía de salida o carretera. Al prepararse para salir de una carretera, siga siempre la información de distancia de las señales de tráfico.

El uso de la información relativa a la ubicación de radares fijos, cámaras de seguridad o velocidad puede estar sujeta a las leyes locales del país donde se utilice. El usuario es responsable de verificar si la información se puede utilizar legalmente en su país o en otro país.

⚠ATENCIÓN

No toque el Navman mientras esté caliente, déjelo enfriar alejado de la luz solar directa.

A plena potencia, la escucha del Navman por un período prolongado mediante auriculares puede dañar el oído del usuario.

ATENCIÓN

No exponga el Navman a la luz solar directa cuando no haya nadie dentro del vehículo por periodos prolongados. El sobrecalentamiento podría dañar la unidad.

Para disuadir a los ladrones, no deje el Navman a la vista cuando no haya nadie en el vehículo.

Información de seguridad específica del adaptador de CA

⚠ADVERTENCIA

Para cargar el producto Navman desde la fuente de alimentación eléctrica, use el adaptador de CA o la unidad de alimentación de CA (Modelo: PSAA05R-050; Entrada: 100-240 V AC 50-60 Hz; Salida: 5 V DC 1 A máx.) que suministra Navman como accesorio (Se puede vender por separado). El uso de otros adaptadores de CA con el Navman puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.

No utilice nunca el adaptador si el enchufe o el cable está dañado.

No lo exponga al agua o a la humedad. No lo utilice en un entorno muy húmedo. La exposición al agua puede ocasionar chispas eléctricas o incendios.

Nunca toque el adaptador si tiene las manos o los pies húmedos.

Permita una ventilación adecuada en torno al adaptador cuando lo utilice para poner en funcionamiento el Navman o para cargar la batería interna del Navman. No cubra el adaptador con papel u otros objetos que reduzcan la ventilación. No lo utilice si se encuentra dentro de una caja de transporte u otro contenedor.

Asegúrese de que el adaptador está conectado a una fuente de alimentación con los requisitos de voltaje y ajuste correctos. Los requisitos de voltaje se encuentran en la caja y/o el embalaje del adaptador de CA.

No intente reparar el adaptador ya que podría tener como resultado daños personales. Sustituya el adaptador si está dañado o se ha expuesto a una humedad excesiva.

Informacion de seguridad especifica sobre la batería interna

⚠ADVERTENCIA

El Navman contiene una batería de polímero de ión-litio interna que no se puede sustituir. Si no se maneja correctamente, la batería puede arder o explotar liberando productos químicos peligrosos. Para reducir el riesgo de incendio no desmonte, someta a presión ni perfore la batería.

Recicle o elimine la batería de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales aplicables. No tire la batería al fuego o al agua.

⚠ATENCIÓN

Para cargar la batería interna de Navman, utilice únicamente el adaptador de CA correcto (se vende por separado) o el adaptador para vehículo suministrado por Navman.

Utilice la batería interna del Navman sólo con la unidad del Navman.

La batería del Navman dejará de cargarse cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC (32ºF) o superior a 45ºC (113ºF).

Advertencia a los conductores de California y Minnesota:

Las leyes estatales prohíben a los conductores de California y Minnesota montar objetos sobre el parabrisas mientras conducen. Se recomiendan otras opciones de montaje Navman, y se proporciona una opción alternativa en esta caja. Navman no asume ninguna responsabilidad por las posibles multas, sanciones o desperfectos que puedan resultar al no seguirse este aviso. Véase California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.

El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones graves, el fallecimiento o el daño a la propiedad. Navman no es responsable en modo alguno si el uso del Navman ocasiona fallecimientos, lesiones, daños a la propiedad o infracción de la legislación.

Contenido

Importante: información de seguridad 2

Bienvenido 7

- Descripción de su Navman 8
  - Componentes 8

Pasos preliminares 10

- Encendido del Navman por primera vez 10
- Ajuste del volumen 13
- Control del estado de la batería 13
- Apagado del Navman 14

Pantallas principales 15

- Pantalla *Menú principal* 15
- Pantallas Mapa 15

Navegación con GPS 16

Desplazamiento de A a B 17

- Omisión de un giro 17
- Búsqueda de una dirección 18
  - Ejemplo: búsqueda de una dirección 18
  - Uso de la pantalla *Teclado* 20
  - Uso de la pantalla *Búsqueda de destino* 20
- Creación de un viaje de varias paradas 22
  - Ejemplo: navegación a varias direcciones 22
  - Omisión de un punto intermedio en un viaje de varias paradas 26
- Búsqueda de un punto de interés (PDI) 27
  - Ejemplo: búsqueda de una dirección 27

Salvaguarda de favoritos y Mi casa 30

- Salvaguarda de un favorito o Mi casa 30
- Navegación a un favorito 31
- Navegación a Mi casa 31
- Edición del nombre de un favorito 32
- Eliminación de un favorito 33

Navegación hasta una ubicación reciente 34

Visualización de la ruta 35

- Pantalla Mapa 3D 35
- Pantalla Mapa 2D 37
- Pantalla Información general del tráfico 39
- Pantalla Información general de ruta 41
- Pantalla Turn-by-Turn 43
- Uso del menú Mapa 45
- Cómo evitar una zona 46

Vista preliminar de una ruta 47

Visualización de estadísticas de la ruta 48

- Visualización de estadísticas de la ruta actual 48
- Visualización de estadísticas de mis trayectos hasta la fecha 49
- ¿Cómo puedo ver los registros de viaje? 50

Uso de la cámara 51

- Realización de fotos **NavPix** 51
- Pantalla Visor 52
  - Personalización de preferencias de la cámara 53
- Gestión de fotos **NavPix** 54
  - Gestión del álbum 54
  - Gestión de fotos **NavPix** 56

Navegación hasta una foto **NavPix** 58
Guardar de una foto **NavPix** en un favorito 59
Guardar de una foto **NavPix** en un PDI 60
Guardar, envío por correo electrónico o impresión de fotos **NavPix** 61
Mediante NavAlbum 61
Mediante tarjeta de memoria 61

Llamada manos libres 62

Enlazado del Navman con un teléfono móvil Bluetooth 62
Realización de una llamada telefónica mediante la pantalla Teclado de marcación 62
Realización de una llamada a un contacto de la agenda de teléfonos 63
Recepción de una llamada de teléfono 63
Conmutación de llamadas entre el teléfono móvil y el Navman (manos libres) 63
¿Cómo puedo ver las llamadas recientes? 64
¿Cómo puedo ver los mensajes SMS o de texto? 65
Recepción de un mensaje 65

Tráfico 66

Recepción de información del tráfico en el Navman 66
Notificación de un incidente de tráfico 67
Visualización de una lista de todos los incidentes de la ruta 68
Visualización de información del tráfico 69
Recomendación de un desvío 70
Mensajes de tráfico 71

Personalización 72

Opciones de ruta 73
Cálculo de ruta 1/4 73
Tipos de carretera 2/4 74
Alertas al conductor 3/4 75
Registro de datos 4/4 76
Visualización del mapa 77
Mostrar mapa 1/3 77
Mostrar mapa 2/3 78
Elegir Mapa 3/3 79
PDI del mapa 80
Volumen 81
Pantalla 82
Alertas de PDI 83
GPS 84
Estado del GPS 1/2 84
Establecer modo GPS 2/2 85
Idioma 86
Tráfico 87
Estado de sistema de tráfico 87
Notificación de incidentes de tráfico 88
Seleccionar tipo de ordenación de incidentes 89
Alimentación 90
Teclado 91
¿Cómo funciona el texto predictivo (abc, def…)? 91
Unidades 92
Unidades 1/2 92
Unidades 2/2 93
Inicio 94
Información guardada 95
Configuración de Bluetooth 96
Bluetooth activado/desactivado 96
Configuración de la agenda de teléfonos 97
Configuración de SMS 98
Configuración de manos libres 99
Asistente 100
Acerca de 101
Demostración de tienda 101

Definición de NavDesk 102

Requisitos de NavDesk para su instalación en el ordenador 102
Instalación de un mapa por primera vez 102

Instalación de NavDesk en el ordenador....103
Características de NavDesk....104
Actualización de NavDesk....105
Mis mapas....106
Instalación de mapas en el Navman....107
Instalación de mapas desde el DVD....107
Eliminación de mapas del Navman....109
Averiguación del mapa que contiene una ciudad o un pueblo en particular....109
Preferencias de Mis mapas....109
Definición de un mapa de la red de carreteras principales....110
NavAlbum....111
Barra de herramientas....112
Uso de NavAlbum....113
Copia de fotos **NavPix** o álbumes de mi Navman al ordenador....113
Transferencia de fotos de NavAlbum a mi Navman....113
Visualización y edición de fotos o álbumes en el ordenador....113
Tareas adicionales con fotos y álbumes en el ordenador....114
Preferencias de NavAlbum....115
Búsqueda de imágenes....116
Descarga de fotos **NavPix** de Internet....116
Importación de fotos **NavPix** a NavAlbum....116
Informes de kilometraje....117
Introducción de datos del viaje....117
Exportación de un informe de kilometraje....118
Borrado de registros de viaje de mi Navman....118
Preferencias de informes de kilometraje....118
Mis suscripciones....119
Instalación de la información de cámaras de seguridad....119
Información de radares de velocidad disponible....119
Adquisición de suscripciones....119
Activación de suscripciones....120
Actualización de la información de radares de velocidad de mi Navman....120
PDI personalizados....121
Instalación de puntos de interés personalizados....121
Eliminación de un archivo de PDI personalizado del Navman....122
Transferencia mediante voz....123
Instalación de un archivo de voz....123
Eliminación de un archivo de voz....123
PIN de seguridad....124
Registro del Navman y configuración de un PIN....124
Eliminación del PIN del Navman....124
¿Y si se me olvida el PIN de mi Navman?....125
Copias de seguridad del Navman....126
Copias de seguridad del Navman....126
Restauración de una copia de seguridad del Navman....126
Eliminación de una copia de seguridad....126

Referencia....127

Introducción de una tarjeta de memoria....127
Extracción de una tarjeta de memoria....127
Mando a distancia....128
Categorías de puntos de interés....129
Tráfico y otros acontecimientos de TMC....131

Información adicional....134

Bienvenido

Gracias por adquirir este Navman. Este manual se ha preparado para guiarle en el funcionamiento de su Navman desde su configuración hasta su uso continuo. Antes de utilizar su Navman por primera vez, lea detenidamente este manual. Guárdelo en un lugar seguro y utilícelo como punto de referencia principal.

Información importante para utilizar el manual

Es importante comprender los términos y convenciones tipográficas empleados en este manual.

Formato

Los siguientes tipos de formato del texto identifican información especial:

Convención	Tipo de información
Negrita	Componentes o elementos del Navman mostrados en pantalla, incluidos botones, encabezados, nombres de campo y opciones.
Cursiva	Indica el nombre de una pantalla.

Iconos

En este manual se utilizan los siguientes iconos:

Icono	Descripción
	Caso de estudio o ejemplo
	Advertencia

Términos

En este manual se utilizan los términos siguientes para describir acciones del usuario.

Término	Descripción
Pulsar	Pulsar y soltar rápidamente un botón.
Pulse y mantenga	Pulse y mantenga pulsado un botón durante 2-3 segundos.
Pulsar o tocar	Tocar un elemento mostrado en la pantalla táctil.
Mantener pulsado	Mantener pulsado un elemento mostrado en la pantalla táctil durante 2 a 3 segundos.
Seleccionar	Pulsar un elemento de una lista o el comando de un menú.

Descripción de su Navman

Es recomendable que se familiarice con el funcionamiento básico del Navman.

Componentes

	Componente	Descripción
1		Enciende la cámara y muestra la pantalla *Visor*. Púlselo de nuevo para tomar una foto **NavPix™**.
2	**Indicador de batería**	Indica el nivel de carga de la batería ▪ Verde: la batería está cargada ▪ Naranja: la batería se está cargando
3		Enciende y apaga su Navman. Para obtener información adicional, consulte "Apagado del Navman" en la página 14).
4		Entrada de conexión para la antena GPS MMCX externa (no incluida). Para tener acceso a la toma, levante con suavidad el revestimiento de goma.
5		Entrada de conexión para micrófono. Para tener acceso a la toma, levante con suavidad el revestimiento de goma.
6		Entrada de conexión para los auriculares (no incluidos). Dependiendo de su modelo de Navman, ésta puede ser también la entrada de conexión de su antena de tráfico. Para tener acceso a la toma, levante con suavidad el revestimiento de goma.
7	**Receptor de infrarrojos**	Recibe señales del mando a distancia. **Nota:** el mando a distancia no se incluye con todos los modelos.

Nota: los números resaltados en rojo no están disponibles en todos los modelos.

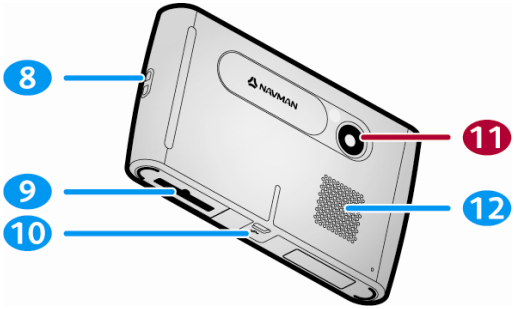

	Componente	Descripción
8	**Ojal de acollador**	Ojal para conectar un acollador. **Nota:** el acollador se vende por separado.
9		Ranura para la tarjeta de memoria que debe insertarse con la etiqueta mirando hacia la parte frontal del Navman. Para obtener información adicional, consulte "Introducción de una tarjeta de memoria" en la página 127. **Nota:** es posible que las tarjetas de memoria se vendan por separado.
10		Entrada de conexión para los siguientes elementos: ▪ Soporte ▪ Cable USB para la conexión al ordenador ▪ Cargador de vehículo para conectar en el encendedor del vehículo ▪ Cargador de alimentación eléctrica para conexión a una toma mural de corriente eléctrica **Nota:** el cargador de alimentación eléctrica no está incluido en todos los modelos y se vende por separado.
11	**Cámara**	La lente de la cámara está protegida mediante una cubierta deslizable.
12	**Altavoz**	Para comandos y advertencias por voz. Utilice la pantalla de preferencias *Volumen* para aumentar o reducir el volumen. Para obtener información adicional, consulte "Volumen" en la página 81.

Nota: los números resaltados en rojo no están disponibles en todos los modelos.

Pasos preliminares

Nota: antes de comenzar, verifique si el vehículo está equipado con un parabrisas reflector del calor o térmico. Si es así, es posible que deba adquirir una antena exterior para que su Navman pueda recibir las señales del GPS.
La primera vez que utilice el Navman, éste puede tardar hasta 15 minutos en establecer una conexión del GPS. Para obtener más información sobre el GPS, consulte la guía *GPS Navigation - Frequently Asked Questions* en el DVD adjunto.

Encendido del Navman por primera vez

Para comenzar a utilizar el dispositivo por primera vez, realice lo siguiente:

1. **Lea la Información importante de seguridad en la página 2**
2. **Coloque su Navman**

   Siga las instrucciones que se muestran a continuación para colocar el Navman en su vehículo.

   Nota: asegúrese de que el Navman no dificulta la visión del conductor ni interfiere en el funcionamiento de los airbags o de los dispositivos de seguridad del vehículo.

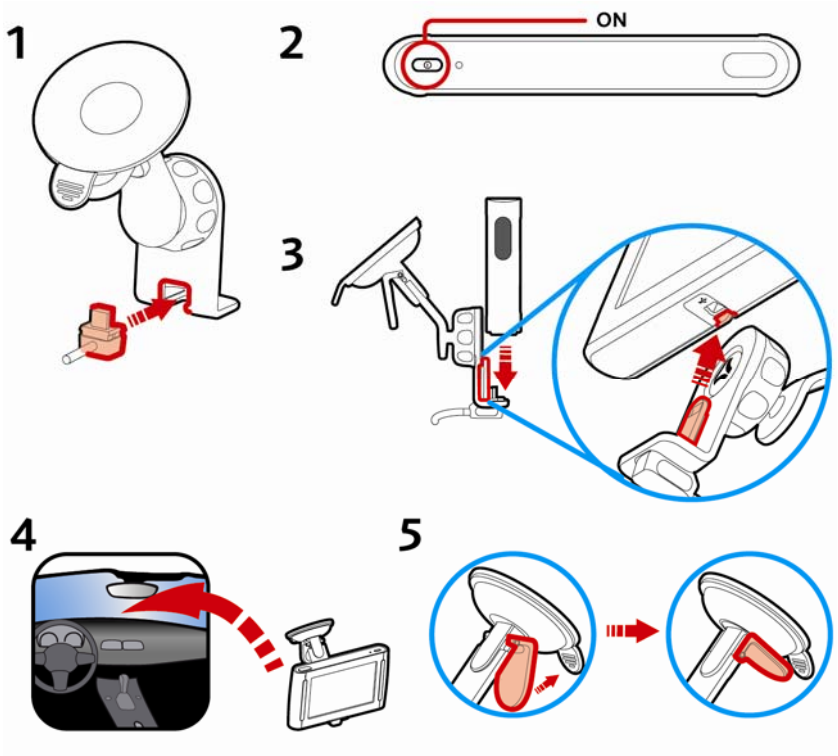

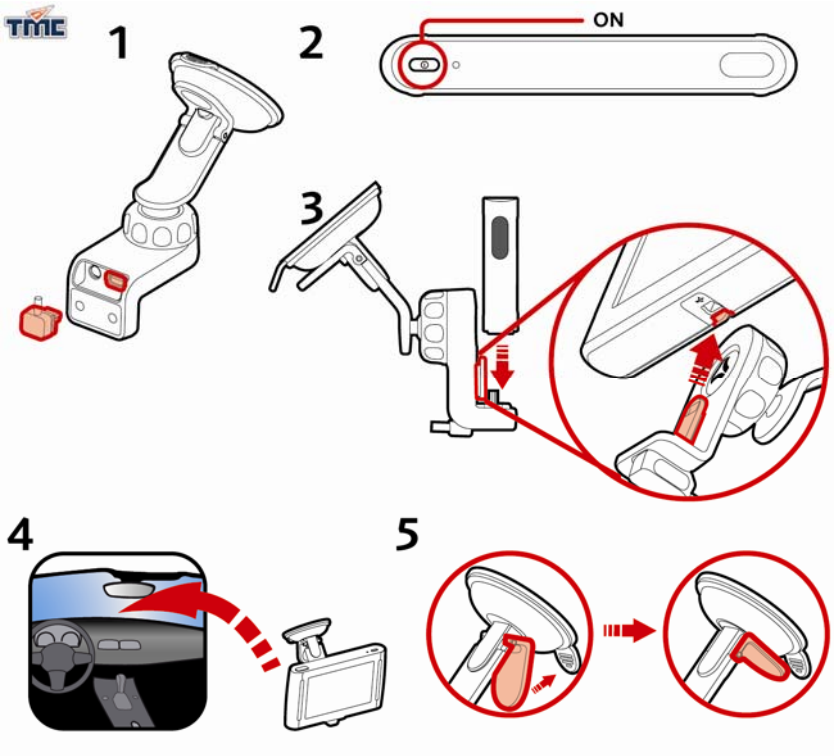
TMC
1
2
ON
3
4
5

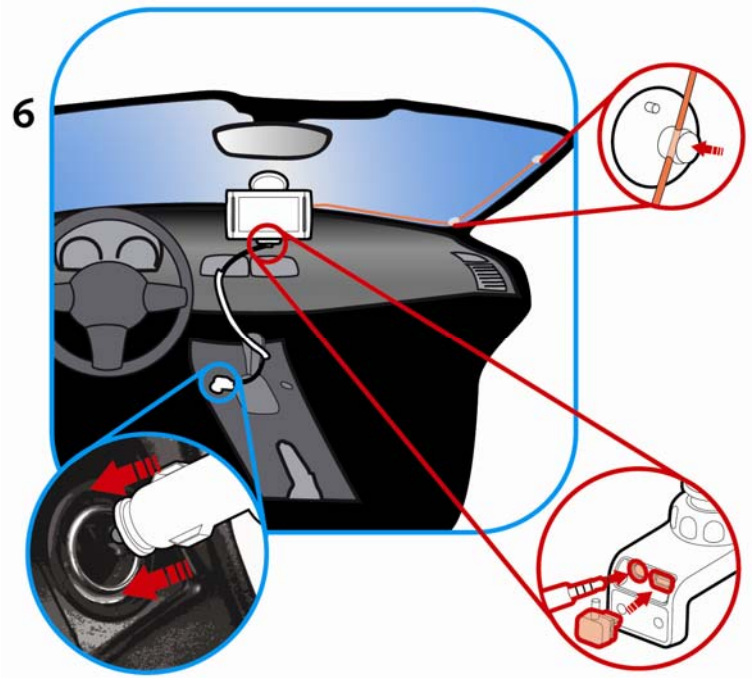
6

3. **Encendido de su Navman**

Mantenga pulsado para encender su Navman.
Al encenderse el Navman, se mostrará la pantalla *Idioma*.

4. **Selección del idioma deseado**

En la pantalla *Seleccionar idioma*, pulse el idioma deseado.

- Para evitar que la pantalla Seleccionar idioma aparezca en cada inicio, pulse la casilla de verificación Mostrar al inicio.
- Puede cambiar el idioma deseado mientras utiliza el Navman (consulte "Idioma" en la página 86).

5. **Lectura del mensaje de advertencia**

a) Al seleccionar el idioma deseado, aparece la pantalla *Acuerdo sobre seguridad*.
Lea el mensaje que se muestra.

b) Para confirmar que ha leído y comprendido el mensaje, pulse **Acepto**.
Aparecerá el *Asistente*.

6. **Visualización del asistente**

Cuando haya aceptado el Acuerdo sobre seguridad, aparecerá la primera pantalla del *Asistente*.

- Para evitar que el Asistente se muestre al inicio, cancele la selección de la casilla de verificación Mostrar el asistente al inicio.
- Para avanzar por las pantallas del Asistente, pulse .
  Para ver la pantalla anterior, pulse .
- Para ver el asistente más adelante mientras utiliza su Navman, consulte "Asistente" en la página 100.

  Nota: si tiene instalados mapas de varios continentes, es posible que se le solicite seleccionar los mapas necesarios. Para usar mapas de otro continente más adelante, puede seleccionarlos en la pantalla *Elegir un país* en las preferencias (consulte "Elegir Mapa 3/3" en la página 78) de *Mostrar mapa*.

Cuando haya finalizado con el *Asistente*, aparecerá la pantalla *Mapa 3D*. Si tiene una posición de GPS, se mostrará su ubicación actual en el mapa.

Ajuste del volumen

El volumen de su Navman se puede ajustar mediante el control del volumen de la pantalla de preferencias de *Volumen* o mediante los botones de control del volumen del mando a distancia (puede que éste se venda por separado).

Para silenciar el volumen de las pantallas de mapa, pulse NE y después mantenga pulsado o pulse en el mando a distancia (se vende por separado).

Para ajustar el volumen, mantenga pulsado para acceder a la pantalla de preferencias de volumen.

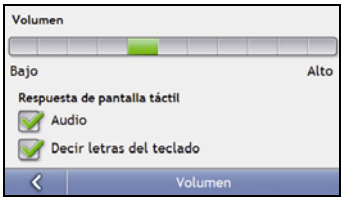

Para obtener más información sobre el ajuste de volumen de su Navman, consulte "Volumen" en la página 81.

Control del estado de la batería

Su Navman dispone de una batería interna que, cuando está cargada, permite un funcionamiento de 3 horas como máximo.

La luz indicadora de batería situada en la parte superior del Navman indica el nivel de carga de la batería interna.

- Verde: la batería está cargada
- Naranja: la batería se está cargando

Puede controlar la carga de la batería en la pantalla *Estado de la batería*.

Para acceder a esta pantalla, pulse NE y mantenga pulsado en las pantallas de mapa.

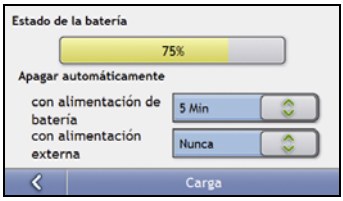

Carga de la batería

La barra de **Estado de la batería** muestra **Alimentación externa** mientras se carga la batería. Cuando la batería está totalmente cargada, la barra de **Estado de la batería** aparecerá al 100%.

- Para recargar su Navman en un vehículo, conecte el adaptador de alimentación de vehículo en la parte inferior del Navman y el otro extremo en el encendedor del vehículo.
- Para recargar su Navman mediante el ordenador, conecte el extremo largo del cable USB directamente a un puerto USB del ordenador (no un concentrador USB) y conecte el extremo pequeño a situado en la parte inferior del Navman. Antes de comenzar la carga, asegúrese de que su Navman está apagado (pulse).
- Para cargar el Navman mediante una toma mural de corriente eléctrica, enchufe el cable del cargador en situado en la parte inferior del Navman y el cargador de alimentación eléctrica en la toma mural.

Nota: el cargador de alimentación eléctrica no está incluido en todos los modelos y se vende por separado.

Apagado del Navman

Para apagar su Navman, mantenga pulsado .

Modo de espera para ahorro de energía

Para entrar en el modo de espera, pulse .

Para salir del modo de espera, pulse de nuevo .

Cuando su Navman entra en modo de espera, la pantalla se apagará. Cuando encienda de nuevo su Navman, éste volverá a la última pantalla que estaba viendo antes de apagarlo.

Para ahorrar energía, su Navman entrará automáticamente en modo de espera después de un periodo de tiempo predeterminado. Puede cambiar esta configuración predeterminada en la pantalla de preferencias de *alimentación*. Para obtener información adicional, consulte "Alimentación" en la página 90.

Nota: si el nivel de carga de la batería es muy bajo, su Navman entrará automáticamente en modo de espera tanto si ha definido un periodo predeterminado de tiempo como si no.

Pantallas principales

Pantalla *Menú principal*

Esta pantalla es el punto de inicio para buscar un destino. Las pantallas *Menú principal* le permitirán además personalizar preferencias, recibir información actualizada del tráfico, realizar y recibir llamadas de teléfono y tomar fotos **NavPix**.

Se puede acceder a esta pantalla desde las pantallas de mapa pulsando o la barra de estado ubicada en la parte inferior de cualquier pantalla.

Nota: las pantallas *Menú principal* pueden ser diferentes a las anteriormente mostradas, dependiendo del modelo de su Navman.

Pantallas Mapa

Son cinco las pantallas de mapa que se utilizan para ver la ruta hasta su destino:

- Mapa 3D
- Mapa 2D
- Información general del tráfico (si está disponible)
- Descripción general de la ruta
- Giro a giro

Se puede acceder a las pantallas Mapa desde la pantalla *Menú principal* pulsando . El botón **Mapa** muestra la pantalla *Mapa 3D* o la última pantalla de mapa mostrada.

Puede desplazarse por las diferentes pantallas de mapa pulsando en cualquier pantalla de mapa (el nombre de la pantalla de mapa se mostrará brevemente).

- Para obtener más información sobre las pantallas Mapa, consulte "Visualización de la ruta" en la página 35.
- Para obtener más información sobre el uso del *menú Mapa* desde las pantallas *Mapa 3D* y *Mapa 2D*, consulte "Uso del menú Mapa" en la página 45.

Navegación con GPS

El Sistema global de navegación (GPS) está disponible sin cargo en cualquier momento y ofrece una exactitud de 5 m. La navegación GPS es posible gracias a una red de satélites que orbitan alrededor de la Tierra a unos 20.200 km. Cada satélite transmite una serie de señales que utilizan los receptores de GPS, como el Navman, para determinar una ubicación exacta. Aunque un receptor de GPS puede detectar señales de hasta 12 satélites en cualquier momento dado, sólo se necesitan cuatro para suministrar una posición o "punto de GPS" (latitud y longitud) requerido para los sistemas de navegación vehicular.

Recepción de señales de GPS en el Navman

Su Navman recibe señales de GPS a través de la antena GPS interna. Para optimizar la intensidad de la señal de GPS, asegúrese de que su Navman esté al aire libre o en un vehículo al aire libre y que tenga una visión despejada del cielo. Generalmente la recepción de GPS no se ve afectada por el tiempo atmosférico, sin embargo fenómenos meteorológicos como lluvias o nevadas muy intensas pueden tener un efecto negativo en la recepción.

Visualización del estado de mi GPS

Puede ver el estado de GPS en cualquier momento desde las pantallas de mapa o la pantalla *Visor*. El icono aparece cuando se establece una posición de GPS y se muestra en color rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, muestra entre una y cuatro barras verticales verdes.

Nota: antes de comenzar, verifique si el vehículo está equipado con un parabrisas reflector del calor o térmico. Si es así, es posible que deba adquirir una antena exterior para que su Navman pueda recibir las señales del GPS. La primera vez que utilice su Navman, puede tardar **hasta 15 minutos** en establecer una conexión del GPS.

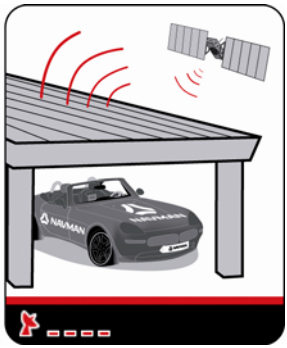

- Para ver el estado de GPS de manera más detallada, consulte "Estado del GPS" en la página 84.
- Para configurar el modo del GPS, consulte "Definición del modo de GPS" en la página 85.
- Para obtener más información sobre el GPS, consulte la guía *Navegación GPS: Preguntas más frecuentes* en el DVD de NavDesk.

Desplazamiento de A a B

Su Navman está equipado con mapas que proporcionan información detallada por calles para viajar de puerta a puerta, incluyendo puntos de interés como lugares de alojamiento, aparcamientos, gasonileras, estaciones de tren y aeropuertos.

Si...	Realice lo siguiente...
Conoce la dirección del destino	Utilice el asistente para entrada de datos de dirección para introducir la dirección ▪ consulte “Búsqueda de una direcciónen” la página 18.
Desea realizar varias paradas	Utilice la pantalla *Planificar viaje con paradas* para introducir varios puntos intermedios ▪ consulte “Creación de un viaje de varias paradas” en la página 22.
Necesita buscar el nombre de un lugar famoso, con alguna característica especial o de un monumento histórico o de un lugar público	Busque un punto de interés ▪ consulte “Búsqueda de un punto de interés (PDI)” en la página 27.
Desea navegar a la ubicación de una foto **NavPix**	Utilice la pantalla *Ir a NavPix* para navegar a través de fotos **NavPix** preinstaladas o fotos **NavPix** que haya tomado por su cuenta ▪ consulte “Navegación hasta una foto **NavPix**” en la página 58.

ADVERTENCIA: por su seguridad, introduzca la información de destino antes de comenzar un viaje. No introduzca ningún destino mientras conduce.

Omisión de un giro

Desvío de ruta automático Back-On-Track™

Si toma un giro equivocado, se le redirigirá. En la parte superior de la pantalla aparecerá un mensaje que le indica que la ruta se va a volver a calcular.

Para cancelar un nuevo cálculo de ruta, pulse . Aparecerá un aviso que le solicita la confirmación de la cancelación. En caso de confirmación, se cancelarán el nuevo cálculo y la ruta actual.

Búsqueda de una dirección

Introduzca un destino mediante las pantallas *Búsqueda de destino*, *Teclado* y *Vista preliminar del destino* que, utilizadas de manera conjunta, forman un asistente para entrada de datos de dirección.

En esta sección se facilita un ejemplo para guiarle en la configuración del destino.

Nota: en algunos países puede buscar su destino por medio del código postal. Si se encuentra en el Reino Unido y conoce el código postal de su destino, se puede buscar por medio de la pantalla *Búsqueda de destino* pulsando **Código postal** e introduciendo un código de hasta ocho caracteres.Pasos rápidos

1. Abrir la pantalla Búsqueda de destino
2. Seleccionar el país
3. Buscar la ciudad o zona
4. Buscar la calle
5. Buscar el número de la calle
6. Pulsar

Ejemplo: búsqueda de una dirección

Este ejemplo le mostrará cómo introducir una dirección y navegar hacia ella.

La dirección que se utilizará en este ejemplo es la siguiente:

Navman 7
28036 Madrid (Comunidad de Madrid)
España

Nota: la dirección anterior es ficticia y se utiliza sólo como un ejemplo.
Consejo: antes de introducir su dirección de destino, asegúrese de haber definido las preferencias de la ruta. Para obtener información adicional, consulte "Opciones de ruta" en la página 73.

1. Abrir la pantalla *Búsqueda de destino*

Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

Nota: si es la primera vez que configura el destino y tiene instalados y seleccionados mapas de varios países, aparecerá la pantalla *Elegir un país* en lugar de *Búsqueda de destino*. Vaya directamente al paso 2b.
La próxima vez que realice este procedimiento, aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino* tal y como está previsto.

2. Seleccionar el país

Nota: Si únicamente tiene instalado y seleccionado el mapa de un país, este se seleccionará de manera predeterminada para el destino y no se podrá modificar. Vaya al paso 3.

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse .
Aparecerá la pantalla *Elegir un país*.

b) Seleccione **España** de la lista.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

3. Buscar la ciudad o zona

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Ciudad o zona**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

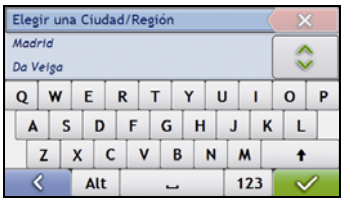

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **Madrid (Comunidad de Madrid)** como ciudad o zona de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

4. Buscar el nombre y el número de la calle

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Calle**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

Uso de la pantalla *Teclado*

La pantalla *Teclado* aparecerá cuando sea necesario introducir texto como, por ejemplo, el nombre de una calle. La lista de los resultados de la búsqueda se mostrará por orden de coincidencias, donde el resultado más próximo a su búsqueda aparecerá al principio de la lista. Se mostrará un máximo de 99 resultados.

La pantalla *Teclado* puede mostrar diversos diseños dependiendo de la información que sea necesario introducir, incluido el alfabeto, números, caracteres alternativos y sus combinaciones.

También puede elegir el tipo de teclado que prefiere entre alfabético, QWERTY y teclado. Para obtener información adicional, consulte "Teclado" en la página 91.

Elegir una Ciudad/Región
Madrid
Da Veiga
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
Alt
123
Elegir una Ciudad/Región
Madrid
Da Veiga
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
Alt U V W X Y Z
123
Elegir una calle
p.o. de la Habana
c/ de la Mealla
ABC DEF GHI JKL
MNO PQRS TUV WXYZ
Alt
123
Indicar el número de la calle
Ir al centro de la calle
1, Navman, Madrid
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

A medida que selecciona cada carácter, se muestran los tres primeros resultados. Pulse y desplácese para ver más resultados de la búsqueda.

- Para seleccionar un carácter o un resultado de búsqueda, púlselos.
- Para eliminar un carácter, pulse .
- Para ver más caracteres, pulse **123**, **Alt** o **abc**, si está disponible.

Uso de la pantalla *Búsqueda de destino*

Use la pantalla *Búsqueda de destino* para seleccionar un destino por zona, calle, código postal, puntos de interés, intersección, ciudad, zona, país o comunidad.

A medida que especifica cada parte de la dirección, ésta se puede ver en la parte superior de la pantalla.

Las opciones disponibles cambiarán para reflejar las partes de la dirección aún sin completar.

b) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **Navman** como la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: es posible que existan varias coincidencias para un nombre de calle determinado. Las calles largas que atraviesan varias zonas colindantes y los nombres de calles comunes crearán resultados de la búsqueda ordenados por su ciudad o zona.

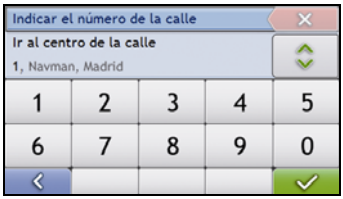

c) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **7** como el número de la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: si están disponibles los números de la calle, pero no lo está el que necesita, es posible que tenga que elegir la misma calle en una zona colindante. Pulse y seleccione otro resultado de la búsqueda.
Si los números de calle no se encuentran disponibles para la sección de la calle seleccionada, aparecerá la pantalla *Vista preliminar del destino*.

d) Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Navegar hasta el destino seleccionado	Pulse . La ruta se calculará y se mostrará en la pantalla *Mapa 3D*.
Ver su destino en la pantalla de mapa	Pulse el mapa para mostrar su destino en la pantalla *Mapa 2D*.
Ver más información sobre el destino	Pulse **Más**. Aparecerá la pantalla *Detalles del destino*.
Agregar el destino a un viaje de varias paradas	Pulse **Agregar**. Aparecerá la pantalla *Planificar viaje con paradas*. La dirección se muestra como un punto intermedio en el viaje de varias paradas.
Guardar el destino como Mi casa	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Como mi casa**.
Guardar el destino como un favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**.

Creación de un viaje de varias paradas

Puede usar la pantalla *Viaje multiparada* para fijar varios puntos intermedios o paradas para el viaje. Su ruta se calculará para pasar por cada uno de estos puntos en el orden especificado.

Los puntos intermedios se pueden agregar mediante la pantalla Viaje multiparada o seleccionando **Ubicación**, después **Agregar al trayecto** del menú desplegable Mapa en la pantalla Mapa 2D o Mapa 3D. Puede guardar hasta 198 viajes de varias paradas, cada uno con 14 puntos intermedios.

Nota: Los puntos intermedios que se agreguen, actualicen o eliminen una vez que haya comenzado un viaje de varias paradas no afectarán a la ruta actual.

Pasos rápidos

1. Inicio de viaje de varias paradas
2. Seleccionar el país
3. Buscar la ciudad o zona
4. Buscar el nombre y el número de la calle
5. Agregar puntos intermedios adicionales
6. Pulsar

Ejemplo: navegación a varias direcciones

Este ejemplo le mostrará cómo configurar un viaje de varias paradas introduciendo varios puntos intermedios.

La dirección que se utilizará en este ejemplo es la siguiente:

Navman 7
28036 Madrid (Comunidad de Madrid)
España

Nota: la dirección anterior es ficticia y se utiliza sólo como un ejemplo.
Consejo: antes de introducir su dirección de destino, asegúrese de haber definido las preferencias de la ruta. Para obtener información adicional, consulte "Opciones de ruta" en la página 73.

1. Abrir la pantalla *Viaje multiparada*

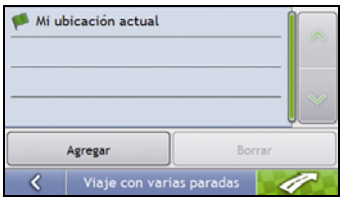

Aparecerá la pantalla *Viaje multiparada*.

a) Pulse **Agregar**.
Aparecerá el *menú Agregar al trayecto*.

b) Pulse **Dirección**.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

Nota: también puede agregar puntos intermedios utilizando favoritos, destinos recientes, ubicaciones de punto de interés y fotos NavPix.

2. Seleccionar el país

Nota: Si únicamente tiene instalado y seleccionado el mapa de un país, este se seleccionará de manera predeterminada para el destino y no se podrá modificar. Vaya al paso 3.

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse .
Aparecerá la pantalla *Elegir un país*.

b) Seleccione **España** de la lista.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

3. Buscar la ciudad o zona

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Ciudad o zona**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

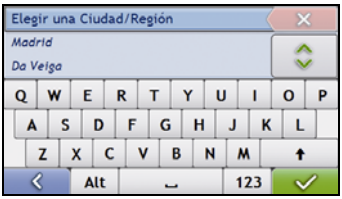

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **Madrid (Comunidad de Madrid)** como ciudad o zona de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

4. Buscar el nombre y el número de la calle

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Calle**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

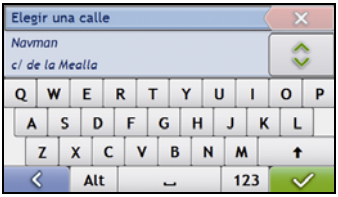

b) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **Navman** como la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: es posible que existan varias coincidencias para un nombre de calle determinado. Las calles largas que atraviesan varias zonas colindantes y los nombres de calles comunes crearán resultados de la búsqueda ordenados por su ciudad o zona.

c) Utilice la pantalla *Teclado* para introducir **112** como el número de la calle de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.

Nota: si están disponibles los números de la calle, pero no lo está el que necesita, es posible que tenga que elegir la misma calle en una zona colindante. Pulse y seleccione otro resultado de la búsqueda.
Si los números de calle no se encuentran disponibles para la sección de la calle seleccionada, aparecerá la pantalla *Vista preliminar del destino*.

d) Pulse **Agregar**.
El punto intermedio se guarda automáticamente y aparecerá la pantalla *Viaje multiparada*.

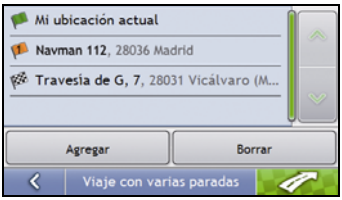

e) Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Agregar otro punto intermedio **Nota:** los puntos intermedios que se agreguen después de que haya comenzado un viaje de varias paradas, no se incluirán en la ruta actual.	▪ Pulse **Agregar**. Aparecerá la pantalla *Viaje multiparada*. ▪ Vuelva al paso 1a.
Navegar hasta el destino seleccionado	▪ Pulse . Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de viaje de varias paradas*. ▪ Pulse . La pantalla *Mapa* mostrará la ruta calculada.
Cambiar el orden de los puntos intermedios	▪ Pulse un punto de destino al que desplazarse. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar del punto intermedio*. ▪ Pulse **Arriba** o **Abajo**. Volverá a aparecer la pantalla *Viaje multiparada*.
Eliminar todos los puntos intermedios	Pulse **Borrar**.
Eliminar un punto intermedio	▪ Pulse un punto de destino para eliminarlo. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar del punto intermedio*. ▪ Pulse **Borrar**. Volverá a aparecer la pantalla *Viaje multiparada*.
Guardar el viaje de varias paradas como favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**. Se guardará el favorito.

Omisión de un punto intermedio en un viaje de varias paradas

Para omitir un punto intermedio durante un viaje de varias paradas, lleve a cabo lo siguiente:

1. Pulse el mapa para ver las coordenadas.
   Aparecerá el *menú Mapa*.

2. Pulse **Ruta** y, a continuación, **Omitir punto intermedio**.
   Se omitirá el siguiente punto intermedio y la ruta volverá a calcularse hasta el siguiente punto intermedio.

Búsqueda de un punto de interés (PDI)

Un PDI es el nombre de un sitio, de una característica distintiva, de un monumento histórico o de un lugar público que se muestra en forma de icono en el mapa. Los PDI están agrupados por categoría, como estaciones de servicio, parques, playas y museos.

Introduzca un PDI mediante las pantallas Búsqueda de destino, Teclado y Vista preliminar del destino que, utilizadas de manera conjunta, forman un asistente para entrada de puntos de interés.

Consejo: también puede buscar con rapidez determinados puntos de interés en función de la ubicación actual en las pantallas del menú principal.

En esta sección se facilita un ejemplo para guiarle en la configuración de un PDI como destino.

Pasos rápidos

1. Abrir la pantalla *Búsqueda de destino*
2. Seleccionar el país
3. Buscar la ciudad o zona
4. Buscar un PDI
5. Pulsar

Ejemplo: búsqueda de una dirección

Este ejemplo le mostrará cómo introducir una dirección y navegar hacia ella.

La dirección que se utilizará en este ejemplo es la siguiente:

MAD (Aeropuerto de Madrid-Barajas)
28042 Madrid (Comunidad de Madrid)
España

Consejo: antes de introducir su dirección de destino, asegúrese de haber definido las preferencias de la ruta. Para obtener información adicional, consulte "Opciones de ruta" en la página 73.

1. Abrir la pantalla *Búsqueda de destino*

Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

Nota: si es la primera vez que configura el destino y tiene instalados mapas de varios países, aparecerá la pantalla *Elegir un país* en lugar de *Búsqueda de destino*. Vaya directamente al paso 2b.
La próxima vez que realice este procedimiento, aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino* tal como estaba previsto.

2. Seleccionar el país

Nota: Si únicamente tiene instalado y seleccionado el mapa de un país, este se seleccionará de manera predeterminada para el destino y no se podrá modificar. Vaya al paso 3.

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse .
Aparecerá la pantalla *Elegir un país*.

b) Seleccione **España** de la lista.
Aparecerá la pantalla *Búsqueda de destino*.

3. Buscar la ciudad o zona

a) En la pantalla *Búsqueda de destino*, pulse **Ciudad o zona**.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

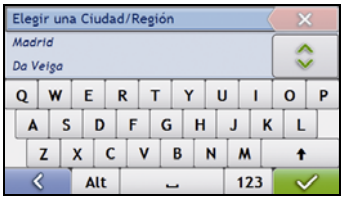

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **London** como ciudad o zona de destino, después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Seleccione categoría de PDI*.

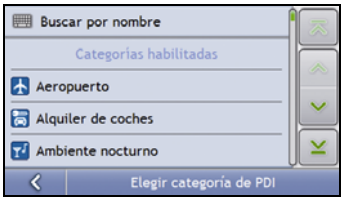

Consejo: la lista de categorías se divide en **Categorías habilitadas** que se han configurado para mostrar un icono en las pantallas de mapa y **Otras categorías de PDI** que no mostrará ningún icono.

4. Buscar un PDI

a) Para buscar en todas las categorías de PDI, pulse **Buscar por nombre** o seleccione una categoría de la lista.
Aparecerá la pantalla *Teclado*.

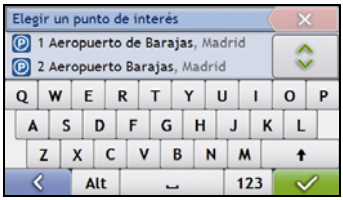
Elegir un punto de interés
1 Aeropuerto de Barajas, Madrid
2 Aeropuerto Barajas, Madrid
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
Alt
123

b) Utilice la pantalla *Teclado* para buscar **MAD (Aeropuerto de Madrid-Barajas)** después pulse el resultado de la búsqueda.
Aparecerá la pantalla *Vista preliminar del destino*.

c) Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Navegar hasta el destino seleccionado	Pulse . La ruta se calculará y se mostrará en la pantalla *Mapa 3D*.
Ver su destino en la pantalla de mapa	Pulse el mapa para mostrar su destino en la pantalla *Mapa 2D*.
Realizar una llamada de teléfono al PDI	Pulse **Llamar**.
Ver más información sobre el destino	Pulse **Más**. Aparecerá la pantalla *Detalles del destino*.
Agregar el destino a un viaje de varias paradas	Pulse **Agregar**. Aparecerá la pantalla *Planificar viaje con paradas*. La dirección se muestra como un punto intermedio en el viaje de varias paradas.
Guardar el destino como Mi casa	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Como mi casa**.
Guardar el destino como un favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**.

Salvaguarda de favoritos y Mi casa

Es posible guardar un máximo de 200 destinos como favoritos, uno de los cuales se puede guardar como Mi casa.

Puede guardar un favorito desde la pantalla *Vista preliminar del destino* tras la búsqueda de una dirección o desde el *menú Mapa* de las pantallas *Mapa 3D* o *Mapa 2D*. Para obtener información adicional, consulte "Uso del menú Mapa" en la página 45.

Asignación de una foto NavPix a un favorito

Puede asignar una foto **NavPix** a cualquiera de los favoritos existentes. Para obtener más información consulte "Navegación hasta una foto NavPix" en la página 58.

Salvaguarda de un favorito o Mi casa

1. Busque una dirección hasta que aparezca la pantalla *Vista preliminar del destino*.
2. Pulse **Guardar**.
   Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*.

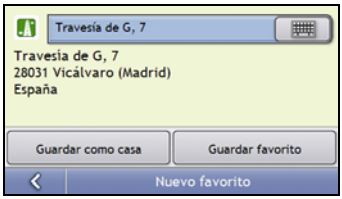

3. Para cambiar el nombre del favorito, pulse .
   Aparecerá la pantalla *Teclado*.

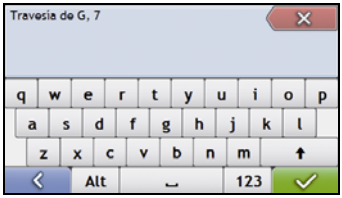

4. Una vez que haya introducido un nombre para el favorito, pulse .
   Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*.
5. Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Guardar como un Favorito	Pulse **Como favorito**. El Favorito se guardará. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar*.
Guardar como Mi Casa	Pulse **Como mi casa**. El favorito se guarda como Mi casa. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar*.

Navegación a un favorito

1. Pulse el destino favorito al que desea desplazarse.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.

2. Pulse .
   El Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Navegación a Mi casa

Si aún no ha definido ninguna dirección como *Mi casa*, la primera vez que intente navegar a *Mi casa* se le pedirá que busque una dirección utilizando el asistente para entrada de datos de dirección.

Opción 1: mediante el *menú principal*

Su Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Opción 2: desde la pantalla *Destinos favoritos*

1. En la pantalla *Destinos favoritos*, seleccione *Mi casa*.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de Mi casa*.

2. Pulse .
   El Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Opción 3: mediante el mando a distancia

Puede navegar hasta *Mi casa* pulsando en el mando a distancia (es posible que éste se venda por separado).

1. Pulse para ver la pantalla *Mi casa*.
2. Pulse de nuevo para calcular la ruta y ver la pantalla *Mapa 3D*.

Edición del nombre de un favorito

1. En la pantalla *Destinos favoritos*, seleccione un favorito para editarlo.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.

2. Pulse **Editar**.
   Aparecerá la pantalla *Editar nombre*.

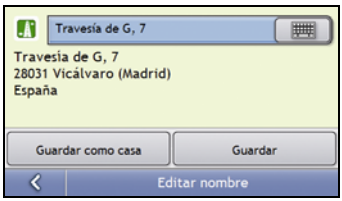

3. Para editar el nombre del favorito, pulse .

4. Una vez que haya editado el nombre de favorito, pulse .
   Aparecerá la pantalla *Editar nombre*.

5. Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	**Realice lo siguiente...**
Cambiar el nombre del favorito	Pulse **Guardar**. El favorito se guardará. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.
Guardar como Mi casa	Pulse **Como mi casa**. El favorito se guarda como mi casa. Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de Mi casa*.

Eliminación de un favorito

1. En la pantalla *Destinos favoritos*, seleccione el favorito que desea eliminar.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar de favorito*.

2. Pulse **Eliminar**.
   El favorito se elimina. Aparecerá la pantalla *Destinos favoritos*.

Navegación hasta una ubicación reciente

Para que la navegación a una dirección sea más sencilla, el Navman guardará automáticamente todas las ubicaciones de partida y los destinos en una lista de ubicaciones recientes.

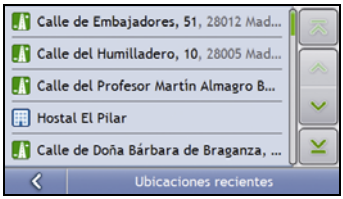
Calle de Embajadores, 51, 28012 Mad...
Calle del Humilladero, 10, 28005 Mad...
Calle del Profesor Martín Almagro B...
Hostal El Pilar
Calle de Doña Bárbara de Braganza, ...
Ubicaciones recientes

1. Pulse una ubicación reciente.
   Aparecerá la pantalla *Vista preliminar*.

2. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Calcular la ruta y abrir la pantalla *Mapa 3D*	Pulse La pantalla *Mapa 3D* mostrará la ruta.
Ver la dirección completa de la ubicación reciente	Pulse **Detalles**. Aparecerá la pantalla *Detalles del destino reciente*.
Guardar la ubicación reciente como Mi casa	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como Mi casa**.
Guardar la ubicación reciente como un favorito	▪ Pulse **Guardar**. Aparecerá la pantalla *Nuevo favorito*. ▪ Pulse **Guardar como favorito**.

Visualización de la ruta

Una vez calculada una ruta, aparecerá la pantalla *Mapa 3D*. Será guiado a su destino mediante instrucciones por voz y visuales.

El botón **Mapa** le permite desplazarse por las pantallas *Mapa 3D*, *Mapa 2D*, *Información general del tráfico*, *Descripción general de la ruta* y *Turn-by-Turn*™.

Pantalla Mapa 3D

La pantalla *Mapa 3D* muestra su posición actual y la dirección a la que viaja.

- Para desplazarse por el mapa, pulse y arrastre la pantalla.
- Para ver el *menú Mapa* consulte "Uso del menú Mapa" en la página 45, pulse el mapa.

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Siguiente instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar.
2	**Dirección y distancia del próximo giro**	La dirección y distancia del siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
3	**Ruta**	La ruta actual se resalta.
4	**Posición actual**	Su posición actual se marca con
5	**Indicador de velocidad**	Se muestra cuando supera el límite de velocidad establecido. Para obtener información adicional, consulte "Alertas al conductor 3/4" en la página 75.
6	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla *Menú principal*. **Nota:** la barra de estado se reemplaza por incidentes de tráfico actuales, cuando Tráfico está habilitado. Para obtener información adicional, consulte "Notificación de un incidente de tráfico" en la página 67.
7	**Menú principal**	El botón **Menú principal** le permite introducir una dirección de destino, personalizar preferencias, recibir información actualizada del tráfico, realizar y recibir llamadas de teléfono y tomar fotos **NavPix**.

	Elemento	Descripción
8	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones. **Nota:** durante un viaje de varias paradas, Tiempo restante hasta el destino, Distancia restante hasta el destino y Hora prevista de llegada al destino aparecerán de la siguiente manera: Tiempo hasta el punto intermedio, Distancia hasta el punto intermedio y Hora prevista de llegada al punto intermedio.
9	**Cancelar ruta**	Cancela la ruta actual.
10	**Zoom**	Para ver las opciones de zoom, pulse ▪ Para alejar la imagen, pulse . ▪ Para acercar la imagen, pulse .
11	**Mapa**	El botón **Mapa** le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.
12	**Silenciar o anular silencio de volumen, TMC, Bluetooth™, teléfono, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de TMC de estado del tráfico. Para obtener información adicional, consulte "Recepción de información del tráfico en el Navman" en la página 66. Indicador de conexión Bluetooth y de teléfono. El icono es de color gris cuando Bluetooth está activado, aunque no se haya enlazado un teléfono. Indicador de carga de batería. Indicador de estado de GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y de color rojo cuando no hay ningún punto de GPS disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Pantalla Mapa 2D

La pantalla *Mapa 2D* muestra su ubicación actual (si hay una posición de GPS) y los nombres de las calles que la rodean. Si se ha calculado una ruta, ésta y sus giros se muestran resaltados. La pantalla *Mapa 2D* muestra la dirección a la que viaja a menos que la preferencia de *visualización de mapa* se haya definido en Norte (consulte "Mostrar mapa 2/3" en la página 77).

- Para desplazarse por el mapa, pulse y arrastre la pantalla.
- Para ver el *menú Mapa* consulte "Uso del menú Mapa" en la página 45, pulse el mapa.

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Siguiente instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar.
2	**Dirección y distancia del próximo giro**	La dirección y distancia del siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
3	**Ruta**	La ruta actual se resalta.
4	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla Menú principal. **Nota:** la barra de estado se reemplaza por incidentes de tráfico actuales, cuando Tráfico está habilitado. Para obtener información adicional, consulte "Notificación de un incidente de tráfico" en la página 67.
5	**Menú principal**	El botón **Menú principal** le permite introducir una dirección de destino, personalizar preferencias, recibir información actualizada del tráfico, realizar y recibir llamadas de teléfono y tomar fotos **NavPix**.
6	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones. **Nota:** durante un viaje de varias paradas, se mostrará la siguiente información: Tiempo hasta el punto intermedio, Distancia hasta el punto intermedio y Hora prevista de llegada al punto intermedio.
7	**Posición actual**	Su posición actual se marca con .
8	**Cancelar ruta**	Cancela la ruta actual.

	Elemento	Descripción
9	**Zoom**	Para ver las opciones de zoom, pulse . ▪ Para alejar la imagen, pulse . ▪ Para acercar la imagen, pulse .
10	**Mapa**	El botón **Mapa** le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.
11	**Silenciar o anular silencio de volumen, TMC, Bluetooth™, teléfono, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de TMC de estado del tráfico. Para obtener información adicional, consulte "Recepción de información del tráfico en el Navman" en la página 66. Indicador de conexión Bluetooth y de teléfono. El icono es de color gris cuando Bluetooth está activado, aunque no se haya enlazado un teléfono. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Pantalla Información general del tráfico

Dependiendo del modelo de Navman, es posible que la información de tráfico no esté disponible o que requiera un soporte de tráfico.

La pantalla *Información general del tráfico* muestra información general de la situación del tráfico en su ruta, incluidos todos los incidentes en las inmediaciones.

- Para desplazarse por el mapa, pulse y arrastre la pantalla.
- Para ver el *menú Mapa* consulte "Uso del menú Mapa" en la página 45, pulse el mapa.

	Elemento	Descripción
1	**Icono de incidente**	Muestra el icono para indicar el tipo de incidente.
2		El destino final.
3	**Posición actual**	Su posición actual se marca con .
4	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla *Menú principal*. **Nota:** la **barra de estado** se reemplaza por incidentes de tráfico actuales, cuando Tráfico está habilitado. Para obtener información adicional, consulte "Notificación de un incidente de tráfico" en la página 67.
5		Pulse para ver la pantalla *Lista de incidentes*.
6		Pulse para ver la pantalla Estado de sistema de tráfico.
7	**Zoom**	Para ver las opciones de zoom, pulse . ▪ Para alejar la imagen, pulse . ▪ Para acercar la imagen, pulse .
8	**Mapa**	El botón **Mapa** le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.

	Elemento	Descripción
9	**Silenciar o anular silencio de volumen, TMC, Bluetooth™, teléfono, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse NE para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de TMC de estado del tráfico. Para obtener información adicional, consulte "Recepción de información del tráfico en el Navman" en la página 66. Indicador de conexión Bluetooth y de teléfono. El icono es de color gris cuando Bluetooth está activado, aunque no se haya enlazado un teléfono. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Pantalla Información general de ruta

La pantalla *Información general de ruta* muestra una vista "panorámica" de la ruta.

Nota: para que esta pantalla se encuentre disponible, primero debe haberse calculado una ruta.

- Para desplazarse por el mapa, pulse y arrastre la pantalla.
- Para ver el *menú Mapa* consulte "Uso del menú Mapa" en la página 45, pulse el mapa.

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Siguiente instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
2	**Dirección y distancia del próximo giro**	La dirección y distancia del siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
3		El destino final.
4	**Posición actual**	Su posición actual se marca con .
5	**Ruta**	La ruta actual se resalta.
6	**Barra de escala**	Muestra la escala del mapa.
7	**Menú principal**	El botón **Menú principal** le permite introducir una dirección de destino, personalizar preferencias, recibir información actualizada del tráfico, realizar y recibir llamadas de teléfono y tomar fotos **NavPix**.
8	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla Menú principal. **Nota:** la **barra de estado** se reemplaza por incidentes de tráfico actuales, cuando Tráfico está habilitado. Para obtener información adicional, consulte "Notificación de un incidente de tráfico" en la página 67.

	Elemento	Descripción
9	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones. **Nota:** durante un viaje de varias paradas, se mostrará la siguiente información: Tiempo hasta el punto intermedio, Distancia hasta el punto intermedio y Hora prevista de llegada al punto intermedio.
10	**Cancelar ruta**	Cancela la ruta actual.
11	**Zoom**	Para ver las opciones de zoom, pulse ▪ Para alejar la imagen, pulse . ▪ Para acercar la imagen, pulse .
12	**Mapa**	El botón **Mapa** le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.
13	**Silenciar o anular silencio de volumen, TMC, Bluetooth™, teléfono, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de TMC de estado del tráfico. Para obtener información adicional, consulte "Recepción de información del tráfico en el Navman" en la página 66. Indicador de conexión Bluetooth y de teléfono. El icono es de color gris cuando Bluetooth está activado, aunque no se haya enlazado un teléfono. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Pantalla Turn-by-Turn

hereLa pantalla *Turn-by-Turn* muestra los siguientes cuatro giros de su ruta, la dirección de los mismos, el nombre de la calle y la distancia hasta el giro. Mediante las flechas arriba y abajo puede ver todos los giros de la lista. Para que esta pantalla se encuentre disponible, primero debe haberse calculado una ruta.

Nota: para que esta pantalla se encuentre disponible, primero debe haberse calculado una ruta.

Nota: Dependiendo del país en el que se encuentre, el color de los botones de dirección y distancia puede ser diferente del mostrado en el ejemplo anterior.

	Elemento	Descripción
1	**Dirección del siguiente giro**	Dirección del giro. Se resalta el siguiente giro. **Nota:** para repetir la instrucción de voz del siguiente giro, pulse la flecha de giro.
2	**Distancia hasta el siguiente giro**	La distancia hasta el siguiente giro. Se resalta el siguiente giro.
3	**Instrucción**	Dirección y nombre de la calle a la que se va a girar. Se resalta el siguiente giro.
4	**Siguiente giro**	El siguiente giro se encuentra en la parte superior de la lista.
5	**Futuros giros**	Dirección y distancia de los futuros giros.
6	**Menú principal**	El botón Menú principal le permite introducir una dirección del destino, personalizar preferencias, recibir información actualizada del tráfico, realizar y recibir llamadas de teléfono y tomar fotos **NavPix**.
7	**Barra de estado**	Muestra uno de los siguientes elementos: ▪ Nombre de la calle donde se encuentra ▪ Avisos de velocidad ▪ PDI activos Pulse para ver la pantalla Menú principal.
8	**Información de distancia y tiempo**	Pulse para expandir y ver las siguientes opciones: ▪ Hora ▪ Km/h o mph (velocidad) ▪ Tiempo restante hasta el destino ▪ Distancia restante hasta el destino ▪ HPLL (hora prevista de llegada al destino) Pulse para desplazarse por las opciones. **Nota:** durante un viaje de varias paradas, Tiempo restante hasta el destino, Distancia restante hasta el destino y Hora prevista de llegada al destino aparecerán de la siguiente manera: Tiempo hasta el punto intermedio, Distancia hasta el punto intermedio y Hora prevista de llegada al punto intermedio.
9	**Botones de desplazamiento**	Le permite ver cada giro desplazándose hacia arriba y abajo por la lista.

	Elemento	Descripción
10	**Mapa**	El botón Mapa le permite desplazarse por las diferentes pantallas de mapa.
11	**Silenciar o anular silencio de volumen, TMC, Bluetooth™, teléfono, batería, información de GPS y brújula.**	Pulse NE para expandir y ver las siguientes opciones: Silenciar o anular silencio de volumen. Indicador de TMC de estado del tráfico. Para obtener información adicional, consulte "Recepción de información del tráfico en el Navman" en la página 66. Indicador de conexión Bluetooth y de teléfono. El icono es de color gris cuando Bluetooth está activado, aunque no se haya enlazado un teléfono. Indicador de carga de batería. Indicador de estado del GPS. El icono se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, se muestra entre una y cuatro barras verticales de color verde. Indicador de la brújula.

Uso del menú Mapa

El *Menú Mapa* le permite acceder a las funciones de navegación desde las pantallas *Mapa 3D* y *Mapa 2D*.

Visualización del *Menú Mapa*

1. Pulse para ver la pantalla *Mapa 3D* o *Mapa 2D*.
2. Pulse y arrastre para desplazarse por el mapa hasta la ubicación seleccionada.
3. Pulse el mapa.
   Aparecerá la pantalla del *Menú Mapa*.

Opciones del *menú Mapa*

En el *menú Mapa* se encuentran disponibles las siguientes opciones.

Opción del menú	Descripción
Navegar a	Calcula una ruta desde la ubicación actual, si dispone de una posición de GPS.
Mostrar detalles	Muestra la pantalla *Vista preliminar* desde la que puede: ▪ Ver detalles de la ubicación ▪ Agregar la ubicación a su viaje de varias paradas ▪ Guardar el destino como un favorito ▪ Navegar hasta la ubicación. **Nota:** si las coordenadas se sitúan sobre un incidente de tráfico, **Mostrar detalles** en su lugar mostrará la pantalla *Detalles de incidente de tráfico*. Para obtener información adicional, consulte "Visualización de una lista de todos los incidentes de la ruta" en la página 68.
PDI más cercano	Muestra la pantalla *Seleccione categoría de PDI*. Seleccione la *categoría*, después *Buscar un PDI* para desplazarse al PDI. Para obtener información adicional, consulte "Búsqueda de un punto de interés (PDI)" en la página 27.
Agregar al trayecto	Agrega la ubicación a su viaje de varias paradas.
Ruta	Muestra el submenú *Ruta* desde el que se pueden seleccionar las siguientes opciones. ▪ **Punto de partida**: configura la ubicación como punto de partida. ▪ **Demostrar**: inicia la demostración de ruta y muestra el recorrido desde su posición actual o su punto de partida. ▪ **Detener demostración**: detiene la demostración de ruta. ▪ **Omitir punto intermedio**: omite la siguiente parada del viaje de varias paradas. ▪ **Mostrar resumen**: muestra un resumen de la ruta, incluyendo las direcciones de partida y destino, la distancia total y el tiempo total estimado hasta el destino. ▪ **Desvío**: desvía la ruta para evitar los siguientes 1, 2, 5, 10 ó 20 kilómetros.
Agregar zona a evitar	Agrega una zona a evitar para que evalúe su tamaño.
No evitar una zona	Elimina la zona a evitar seleccionada.

Cómo evitar una zona

El Navman puede calcular una ruta que evite una zona especificada en el mapa. Las zonas a evitar se muestran como zonas sombreadas.

PRECAUCIÓN: si no existe ninguna ruta alternativa a una zona a evitar, se producirá un error de cálculo de la ruta.

PRECAUCIÓN: si su destino es una zona a evitar, la ruta atravesará el área comprendida dentro de la zona a evitar.

Adición de una zona a evitar

1. Para ver el *Menú Mapa*, pulse y arrastre el mapa.
2. Seleccione **Agregar zona a evitar**.
3. Pulse y arrastre para configurar el tamaño y la posición correctos de la zona a evitar.
   Se agregará la zona a evitar.

Eliminación de una zona a evitar

1. Localice la zona a evitar que desea eliminar.
2. Para ver el *Menú Mapa*, mantenga pulsado el mapa.
3. Seleccione **Eliminar zona a evitar**.
   Se elimina la zona a evitar.

Eliminación de todas las zonas a evitar

Aparecerá la pantalla *Información guardada*.

1. Pulse **Eliminar zonas a evitar**.
2. Cuando se abra el cuadro de diálogo de advertencia, pulse **Sí** para confirmar.
   Se eliminarán todas las zonas a evitar.

Vista preliminar de una ruta

La demostración de ruta le permite:

- Disponer de una vista preliminar de la ruta.
- Planificar y ver una ruta sin un punto del GPS como, por ejemplo, cuando se encuentra dentro de un edificio.

En los pasos siguientes se muestra cómo disponer de una vista preliminar de una ruta.

1. Seleccionar un punto de partida

Si tiene un punto de GPS, no es necesario seleccionar un punto de partida a no ser que la ruta mostrada comience en otro punto.

a) Pulse la pantalla *Mapa 3D* o *Mapa 2D* en el punto de destino.
Aparecerá el *Menú Mapa*.

b) Pulse **Ruta**.
Aparecerá la pantalla *Ubicación*.

c) Pulse **Poner como inicio**.
El *Menú Mapa* se cerrará y el punto seleccionado se configura como punto de partida.

2. Seleccionar un punto de destino

Configure un destino utilizando el asistente para entrada de datos de dirección o mediante el *Menú Mapa*.

a) Localice su destino.

b) Para ver el *Menú Mapa*, mantenga pulsado el destino.

c) Seleccione **Navegar a**.
El *Menú Mapa* se cerrará y la pantalla Mapa mostrará la ruta calculada.

3. Demostrar la ruta

Una vez que se ha determinado la ruta, ésta se puede demostrar de la siguiente manera:

a) Pulse la pantalla Mapa para ver el *Menú Mapa*.

b) Pulse **Ruta**.
Aparecerá el submenú *Ruta*.

c) Pulse **Demostrar**.
La pantalla *Mapa 3D* mostrará la ruta calculada en modo de Demostración de ruta.

Visualización de estadísticas de la ruta

El Navman proporciona información sobre:

- Distancia recorrida
- Velocidad media
- Velocidad máxima
- Tiempo transcurrido en el trayecto
- Tiempo de estacionamiento

La información del trayecto se presenta de dos modos diferentes:

- Información del trayecto actual
- Información de todos los trayectos hasta la fecha o desde que se restablecieron los detalles de la ruta por última vez.

Visualización de estadísticas de la ruta actual

La pantalla *Detalles de ruta: actuales* permite ver información estadística del trayecto actual.

Aparecerá la pantalla *Detalles de ruta: actuales*.

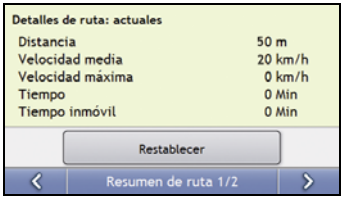

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Ver estadísticas de sus trayectos hasta la fecha	Pulse para ver la pantalla *Detalles de ruta: globales*.
Restablecer los detalles de ruta	▪ Pulse **Restablecer**. ▪ Pulse **Sí** para restablecer. Aparecerá la pantalla *Detalles de ruta: actuales*.

Visualización de estadísticas de mis trayectos hasta la fecha

La pantalla *Detalles de ruta: globales* se utiliza para ver información estadística de todos sus trayectos hasta la fecha o desde que se restablecieron los detalles de la ruta por última vez.

Aparecerá *Detalles de ruta: globales*.

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
ver los registros de viaje	pulse para ver la pantalla *Grabador de viajes*.
ver estadísticas del itinerario actual	pulse para ver la pantalla *Detalles de ruta: actuales*.
restablecer los detalles de ruta	▪ Pulse **Restablecer**. Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. ▪ Pulse **Sí** para restablecer. Aparecerá la pantalla *Detalles de ruta: globales*.

¿Cómo puedo ver los registros de viaje?

La pantalla Grabador de viajes se utiliza para grabar y visualizar los registros de viaje del viaje actual. El Grabador de viajes sólo graba los registros si ha optado por grabarlos.

Aparecerá la pantalla *Grabador de viajes*.

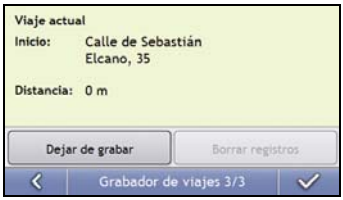

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Ver estadísticas de sus trayectos hasta la fecha	Pulse para ver la pantalla *Detalles de la ruta - Totales*.
detener la grabación de registros de viaje	Pulse **Dejar de grabar**.
eliminar los registros del viaje	▪ Pulse **Dejar de grabar**. ▪ A continuación, pulse **Borrar registros** para eliminarlos.

Uso de la cámara

Algunos modelos no disponen de la función de cámara.

Su Navman tiene una cámara integrada con tecnología **NavPix**. Las fotos tomadas mientras dispone de una posición de GPS se denominan **NavPix** y se pueden utilizar para navegar hasta la ubicación fotografiada.

La pantalla *Visor* se utiliza para tomar una foto **NavPix**. Si el Navman encuentra una posición de GPS, se mostrará el icono de color verde. Si el icono de GPS se muestra en rojo, únicamente tomará una foto estándar.

Las fotos **NavPix** se pueden almacenar en la memoria interna del Navman o una tarjeta de memoria y se pueden ver en modo de pantalla completa. Para descargar nuevas fotos **NavPix** o compartir sus fotos **NavPix** con otros usuarios, visite www.navpix.net.

Realización de fotos NavPix

Pasos rápidos

1. Pulse para ver la pantalla *Visor*.

   Nota: para tomar una foto **NavPix** debe disponer de una posición de GPS. Si el icono de GPS no se muestra en verde, únicamente tomará una foto estándar.

2. Pulse de nuevo para tomar una foto **NavPix**.

3. La imagen capturada se guarda automáticamente en el álbum **NavPix**.

Pasos detallados

Para tomar una foto, debe mostrarse la pantalla *Visor*.

1. Para ver la pantalla *Visor*, pulse en la parte superior de su Navman.

2. Cuando se muestra la pantalla *Visor*, se mostrará una imagen de lo que está enfocando la cámara.

   Consejo: antes de tomar una foto **NavPix** puede personalizar la configuración de iluminación y brillo.

3. Si está satisfecho con la imagen mostrada, pulse para tomar la foto **NavPix**.

   - También puede pulsar para tomar la foto **NavPix**.

4. Se mostrará durante 2 segundos una vista previa de la imagen capturada en el *Visor* antes de guardarse automáticamente en el álbum *NavPix* de la memoria interna del Navman.

Nota: si la pantalla *Visor* permanece inactiva durante más de dos minutos, aparecerá la pantalla de mapa.

Pantalla Visor

La pantalla *Visor* permite tomar una foto **NavPix** y acceder a las preferencias de la cámara.

Para ver la pantalla *Visor*, pulse en la parte superior de su Navman.

Nota: al pulsar no se tomará ninguna foto **NavPix** a menos que aparezca la pantalla *Visor*.

	Elemento	Descripción
1		Captura una foto **NavPix**.
2		Muestra la pantalla *Seleccionar un álbum*.
3		Le devuelve a la última pantalla mostrada.
4		Muestra la configuración de iluminación actual. Pulse para ver las opciones de iluminación.
5		Muestra la configuración de brillo. Pulse para ver las opciones de brillo.
6	**Visor**	Muestra la imagen como una foto **NavPix**.
7		El icono de GPS se muestra de color verde cuando se establece una posición de GPS y en rojo cuando no hay ninguna disponible. Para indicar la fuerza de la señal de una posición de GPS, muestra entre una y cuatro barras verticales verdes.

Personalización de preferencias de la cámara

La cámara dispone de configuración de iluminación y brillo que se puede personalizar antes de tomar una foto NavPix.

Opciones de iluminación

1. Pulse para ver la pantalla *Visor*.
2. En la pantalla *Visor*, pulse .
   Se mostrará el rango de opciones de iluminación.

Configuración	Descripción
	Para exteriores con mucho sol
	Para exteriores con cielo cubierto de nubes
	Para interiores con iluminación incandescente
	Para interiores con iluminación fluorescente
	Para uso nocturno. Ofrece mayor tiempo de exposición para mejorar la calidad de la imagen
AUTO	Selecciona automáticamente la configuración más adecuada para las condiciones

3. Pulse la opción de iluminación deseada.
   La selección se guardará.

Opciones de brillo

1. Pulse para ver la pantalla *Visor*.
2. En la pantalla *Visor*, pulse .
   Se mostrará el rango de opciones de brillo.

3. Pulse el nivel de brillo deseado.
   La selección se guardará.

Gestión de fotos NavPix

Gestión del álbum

Los álbumes contienen todas sus fotos **NavPix** y las muestra como imágenes en miniatura. Es posible almacenar las fotos **NavPix** en álbumes personalizados en la memoria interna del Navman o en la tarjeta de memoria.

Nota: al tomar una foto **NavPix**, ésta siempre se guarda en el álbum **NavPix** de la memoria interna del Navman. A continuación, podrá copiarla a otro álbum o a una tarjeta de memoria.

O

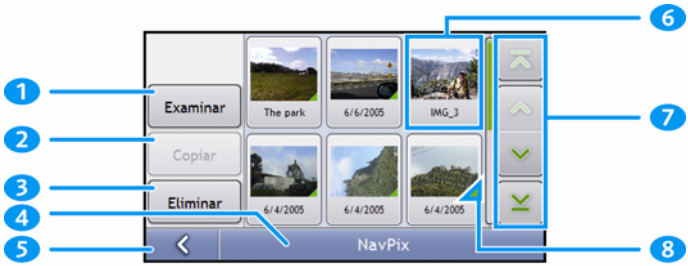

	Elemento	Descripción
1	**Examinar**	Muestra la pantalla *Seleccionar un álbum*, donde puede seleccionar otro álbum.
2	**Copiar**	Copia las fotos **NavPix** seleccionadas del álbum mostrado a la tarjeta de memoria o de ésta al álbum **NavPix**.
3	**Eliminar**	Borra las fotos **NavPix** seleccionadas del álbum mostrado.
4	**Título del álbum**	Se trata del título del álbum.
5		Muestra la pantalla anterior.
6	**Imagen en miniatura de foto NavPix**	Aparecerá la miniatura de la foto **NavPix** en el álbum que aparece. ▪ Para seleccionar una foto **NavPix**, pulse la miniatura. Aparecerá la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**. ▪ Para seleccionar varias fotos **NavPix**, mantenga pulsada la primera imagen en miniatura y arrástrela hasta donde se encuentran las otras imágenes en miniatura. Cuando se ha seleccionado una foto **NavPix**, ésta se muestra con un borde verde. **Nota:** si se le ha asignado un título a la foto **NavPix**, éste aparecerá debajo de ella. Si no se ha asignado ningún título a la foto **NavPix**, se muestra el nombre de archivo de la foto **NavPix**.
7	**Botones de desplazamiento**	Use los botones de desplazamiento para moverse por las fotos **NavPix**.
8		Aparece si la foto es una foto **NavPix** con coordenadas GPS incorporadas.

Copia de fotos NavPix a la tarjeta de memoria

Las fotos **NavPix** se pueden copiar de los álbumes de la memoria interna del Navman a la tarjeta de memoria y viceversa.

Nota: la primera vez que se copia una foto **NavPix** en la tarjeta de memoria, se creará una carpeta en la tarjeta de memoria denominada **NavPix**.

1. En la pantalla *Álbum*, pulse **Examinar**.
   Aparecerá la pantalla *Seleccionar un álbum*.
2. Seleccione el álbum que desee ver.
3. Manténgalo pulsado y arrástrelo en la pantalla para seleccionar las fotos **NavPix** que desea copiar.
   A medida que se selecciona una foto **NavPix**, aparecerá un borde de color verde a su alrededor.
   - Para cancelar una selección, pulse y arrastre la foto **NavPix** de nuevo.
4. Cuando haya finalizado la selección, pulse **Copiar**.
5. Aparecerá una pantalla de advertencia que le solicita que confirme o cancele el procedimiento.
   Si lo confirma, las fotos **NavPix** se copiarán.

Borrado de fotos NavPix de un álbum

Las fotos **NavPix** se pueden eliminar de un álbum de la memoria interna del Navman o de la tarjeta de memoria.

Nota: al guardar una foto **NavPix** como un destino favorito, éste no se eliminará si la foto **NavPix** se elimina posteriormente.

1. En la pantalla *Álbum*, pulse **Examinar**.
   Aparecerá la pantalla *Seleccionar un álbum*.
2. Seleccione el álbum que desee ver.
3. Manténgalo pulsado y arrástrelo en la pantalla para seleccionar las fotos **NavPix** que desea borrar.
   A medida que se selecciona una foto **NavPix**, aparecerá un borde de color rojo a su alrededor.
   - Para cancelar una selección, pulse y arrastre la foto **NavPix** de nuevo.
4. Cuando haya finalizado la selección, pulse **Eliminar**.
5. Aparecerá una pantalla de advertencia que le solicita que confirme o cancele el procedimiento.
   Si lo confirma, las fotos **NavPix** se eliminarán.

Consejo: también puede eliminar una sola foto **NavPix** mediante la pantalla *Detalles de foto*.

Gestión de fotos NavPix

La pantalla *Detalles* de foto **NavPix** muestra información sobre su foto **NavPix**. Pulse una foto **NavPix** para ver esta pantalla .

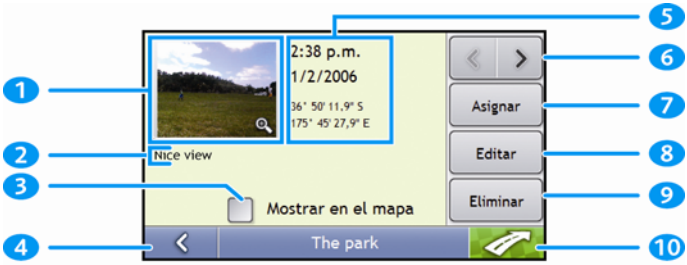

	Elemento	Descripción
1	**Imagen en miniatura**	Imagen en miniatura de la foto **NavPix**. Permite ver la foto **NavPix** a pantalla completa.
2	**Título** de foto **NavPix**	Título de la foto **NavPix**. Pulse **Editar** para agregar un título o editar el título existente.
3	**Mostrar en mapa**	Cuando está seleccionado, muestra un icono en el mapa en el lugar donde fue tomada la foto **NavPix**. **Nota:** esta opción sólo está disponible si se trata de una foto **NavPix** con coordenadas GPS incorporadas.
4		Permite volver al álbum.
5	**Hora/fecha y coordenadas de la ubicación**	Muestra la hora y la fecha en que se tomó la foto **NavPix**. Muestra las coordenadas GPS, si están disponibles.
6		Permite desplazarse por el álbum.
7	**Guardar**	Permite guardar una foto **NavPix** en un favorito existente, si las coordenadas GPS están asociadas a la foto **NavPix.**
8	**Editar**	Permite editar el nombre de la foto **NavPix** mediante la pantalla *Teclado*.
9	**Eliminar**	Elimina una foto **NavPix** del álbum de su Navman o tarjeta de memoria.
10		La ruta se calculará y se mostrará en la pantalla *Mapa 3D*. **Nota:** este botón sólo está disponible si se trata de una foto **NavPix** con coordenadas GPS incorporadas.

Visualización de una foto NavPix a pantalla completa

1. En la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**, pulse la imagen en miniatura de la foto **NavPix**.
   La foto **NavPix** se mostrará a pantalla completa.

2. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Acercar la foto **NavPix**	Pulse .
Alejar la foto **NavPix**	Pulse .
Girar la foto **NavPix**	Pulse . La foto **NavPix** girará 90 grados en sentido contrario al de las agujas del reloj cada vez que se pulse ; la foto **NavPix** se guarda en el nuevo ángulo.
Ver partes de la foto **NavPix** no mostradas en pantalla	Mantenga pulsada la foto **NavPix** y, a continuación, arrástrela por la pantalla.
Desplazarse por la foto **NavPix**	Pulse .
Volver a la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**	Pulse .

Adición o edición de una descripción de foto NavPix

Se puede agregar una descripción a la foto **NavPix** o editar una descripción existente. La descripción puede tener como máximo 34 caracteres.

1. En la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**, pulse **Editar**.
   Aparecerá la pantalla *Teclado*.

2. Pulse los caracteres necesarios.
   La descripción aparecerá en la parte superior de la pantalla.

3. Cuando la descripción esté completa, pulse .
   Aparecerá la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**, con la nueva descripción debajo de la imagen en miniatura **NavPix**.

Nota: sólo puede editar nombres de las fotos **NavPix** tomadas con su Navman.

Navegación hasta una foto NavPix

Su Navman lleva fotos **NavPix** preinstaladas a las que puede navegar. Si aún no ha navegado a una foto **NavPix**, aparecerán tres fotos **NavPix** preinstaladas en la pantalla **NavPix**. De lo contrario, se muestran las tres últimas fotos **NavPix** utilizadas.

Nota: para navegar hacia una ubicación de foto **NavPix**, cuando se tomó la foto **NavPix** debería disponerse de una posición de GPS o de coordenadas GPS agregadas mediante NavDesk.

Navegación hasta una foto NavPix reciente

1. Pulse la foto **NavPix** a la que desea navegar.
   Aparecerá la pantalla *Vista previa*.

2. Pulse .
   El Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Navegación hasta una foto NavPix tomada, descargada o preinstalada

1. En la pantalla *Álbum*, seleccione y pulse una foto **NavPix**.
   Aparecerá la pantalla *Detalles de foto NavPix*.

2. Pulse .
   El Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Guardar de una foto NavPix en un favorito

Nota: al asignar una foto **NavPix** a un favorito existente, sólo las imágenes y no las coordenadas GPS, estarán asociadas con el favorito.

1. En la pantalla *Álbum*, seleccione y pulse una foto **NavPix**.
   Aparecerá la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**.

2. En la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**, pulse **Asignar**.
   Aparecerá la pantalla *Guardar foto*.

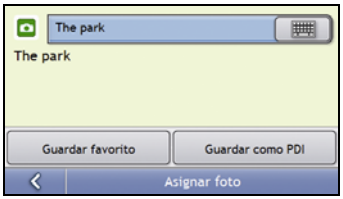

3. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Editar el nombre del favorito	▪ Pulse . Aparecerá la pantalla Teclado. ▪ Introduzca un nombre para el favorito y, a continuación, pulse .
Guardar la foto **NavPix** como un favorito (cuando las coordenadas GPS están asociadas con una foto)	▪ Pulse **Guardar como favorito** y seleccione un nuevo favorito de la lista. La foto **NavPix** se guarda como un favorito nuevo y aparecerá la pantalla *Detalles de foto*. **Nota:** si no están disponibles las coordenadas GPS, no podrá guardar una foto **NavPix** como un favorito.
Guardar una foto en una dirección	▪ Pulse **Guardar como favorito** y seleccione un favorito de la lista. La foto **NavPix** se asigna a un favorito y aparecerá la pantalla *Detalles de foto*.

Guardar de una foto NavPix en un PDI

Nota: sólo una foto **NavPix** con coordenadas GPS incorporadas se puede guardar como un PDI.

1. En la pantalla *Álbum*, seleccione y pulse una foto **NavPix**.
   Aparecerá la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**.

2. En la pantalla *Detalles de foto* **NavPix**, pulse **Asignar**.
   Aparecerá la pantalla *Guardar foto*.

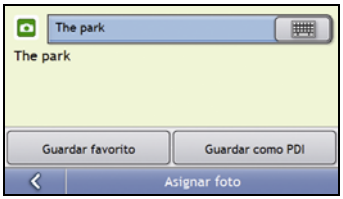

3. Pulse **Guardar como PDI**.
   Aparecerá la pantalla Seleccionar categorías de PDI.

4. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Editar el nombre del PDI	▪ Pulse . Aparecerá la pantalla Teclado. ▪ Introduzca un nombre para el PDI y, a continuación, pulse .
Guardar la foto **NavPix** como un PDI (cuando las coordenadas GPS están asociadas con una foto)	▪ Pulse **Guardar como PDI** y seleccione una *categoría de PDI* de la lista. ▪ Pulse . **Nota:** no puede guardar una foto **NavPix** como un PDI si no están disponibles las coordenadas GPS.
Crear una nueva categoría de PDI personalizada y guardar una foto **NavPix** como un PDI	▪ Pulse **Nueva categoría** para crear una categoría de PDI personalizada. Aparecerá la pantalla *Teclado*. ▪ Introduzca un nombre para el PDI, después pulse . La pantalla *Seleccionar categorías de PDI* mostrará la nueva categoría de PDI. ▪ Seleccione la **Categoría de PDI** de la lista, después pulse .

Guardar, envío por correo electrónico o impresión de fotos NavPix

Para guardar, enviar por correo electrónico o imprimir **NavPix**, primero debe transferir las **NavPix** a su ordenador. Existen dos modos de hacerlo:

- Copiar las **NavPix** del Navman al equipo mediante el software NavAlbum, o bien
- Copiar las **NavPix** de una tarjeta de memoria al ordenador mediante un lector de tarjetas de memoria o una unidad de tarjeta de memoria.

Mediante NavAlbum

Las fotos se pueden copiar del *álbum* del Navman al equipo utilizando el software NavAlbum del equipo. Para obtener información adicional, consulte "NavAlbum" en la página 111.

NavAlbum se instala en el equipo al instalar NavDesk. Para obtener información adicional, consulte "Instalación de NavDesk en el ordenador" en la página 103.

Mediante tarjeta de memoria

Las **NavPix** se pueden copiar de los álbumes de la memoria interna del Navman a la carpeta *My Pictures* (Mis imágenes). La primera vez que se copia una **NavPix** a la tarjeta de memoria, se crearán las siguientes carpetas:

> *E:\My Documents\My Pictures (E:\Mis documentos\Mis imágenes)*, donde "*E*" es la letra asignada a la unidad o al lector de tarjeta de memoria.

Todas las **NavPix** de *My Pictures* forman parte del mismo álbum de fotos y se pueden ver en el Navman.

Una vez que se ha copiado una **NavPix** al álbum de fotos de la tarjeta de memoria, podrá utilizar la tarjeta con su ordenador para guardar, enviar por correo electrónico o imprimir las fotos, o llevar la tarjeta de memoria a un establecimiento dedicado a la impresión de fotos digitales.

Llamada manos libres

Algunos modelos no disponen de la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Si tiene un teléfono móvil con tecnología inalámbrica Bluetooth, puede utilizar el Navman como un kit manos libres para el coche. Los modelos con funciones Bluetooth pueden intercambiar información a una distancia de 10 metros sin necesidad de conexión física. Para ver una lista completa de los teléfonos compatibles, visite support.navman.com.

Nota: Antes de utilizar el *Bluetooth* por primera vez, deberá enlazar el teléfono móvil con el Navman. Luego cada vez que lo utilice deberá asegurarse de que antes de comenzar el enlazado la función *Bluetooth* de su teléfono móvil esté activada.

Enlazado del Navman con un teléfono móvil Bluetooth

1. Pulse **Aceptar**.
2. El Navman buscará los dispositivos *Bluetooth* cercanos. Asegúrese de que el teléfono móvil tiene activada la función *Bluetooth* y de que se encuentra en un modo que le permita ser encontrado (para más información consulte el manual del usuario del teléfono móvil).
   La pantalla Seleccionar un dispositivo mostrará una lista de los dispositivos *Bluetooth* cercanos.

   Nota: Para más información consulte el manual del usuario del teléfono móvil.
3. Seleccione su teléfono móvil en la lista de dispositivos Bluetooth cercanos.
   Aparecerá la pantalla Enlazando con teléfono.
4. Pulse Enlazar para conectar el Navman con su teléfono móvil.
   Aparecerá la pantalla Acerca del teléfono.
   - Si se le solicita que indique una clave o PIN del dispositivo, introduzca **1234** (para más información consulte el manual del usuario del teléfono móvil).
5. Cuando se le indique, introduzca la misma clave en el teléfono móvil para establecer la conexión.
6. Pulse Aceptar.
   Aparecerá la pantalla Menú del teléfono.

Nota: Cuando enlaza el teléfono móvil con el Navman se establece una conexión entre ambos. Para conectar o desconectar el teléfono móvil pulse o en la pantalla *Setup* del Navman.

Realización de una llamada telefónica mediante la pantalla Teclado de marcación

1. Introduzca el número al que desea llamar.
2. Para realizar la llamada, pulse .
   - Para silenciar la llamada, pulse .
   - Pulse para finalizar o cancelar la llamada.

Realización de una llamada a un contacto de la agenda de teléfonos

Nota: Si no se muestra la lista de contactos, pulse para transferir la lista de contactos desde el teléfono. Durante la transferencia es posible que el teléfono se desconecte y vuelva a conectarse al Navman.

Seleccione un contacto de la lista.
Se realizará una llamada a este contacto.

- Para silenciar la llamada, pulse .
- Pulse para finalizar o cancelar la llamada.

Recepción de una llamada de teléfono

Cuando reciba una llamada de teléfono, aparecerá la pantalla *Llamada entrante*.

Pulse para responder a la llamada o para rechazarla.

- Para silenciar la llamada, pulse .
- Pulse para finalizar o cancelar la llamada.

Conmutación de llamadas entre el teléfono móvil y el Navman (manos libres)

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
enviar y recibir llamadas mediante el NAVMAN	▪ Pulse .
enviar y recibir llamadas mediante el teléfono móvil	▪ Pulse .

¿Cómo puedo ver las llamadas recientes?

En la pantalla *registro de llamadas* puede consultar una lista de Llamadas entrantes, llamadas salientes y Llamadas perdidas.

Nota: Si no se muestran los registros de llamadas, pulse para transferir los registros de llamadas desde el teléfono. Durante la transferencia es posible que el teléfono se desconecte y vuelva a conectarse al Navman.

Icono	Descripción
	Llamadas entrantes
	Llamadas salientes
	Llamadas perdidas

1. Para llamar a un número del registro de llamadas, seleccione un número de la lista.
   Aparecerá la pantalla Detalles de la llamada.

2. Pulse para realizar una llamada
   Se realizará una llamada al número seleccionado.

   - Para silenciar la llamada, pulse .
   - Pulse para finalizar o cancelar la llamada.

¿Cómo puedo ver los mensajes SMS o de texto?

En la pantalla SMS puede ver una lista de los mensajes enviados y recibidos.

Nota: Si no se muestran los mensajes, pulse para transferir los mensajes desde el teléfono. Durante la transferencia es posible que el teléfono se desconecte y vuelva a conectarse al Navman

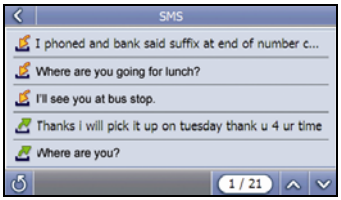
SMS
I phoned and bank said suffix at end of number c...
Where are you going for lunch?
I'll see you at bus stop.
Thanks i will pick it up on tuesday thank u 4 ur time
Where are you?
1 / 21

Icono	Descripción
	Mensajes recibidos
	Mensajes enviados

1. Pulse o para desplazarse por los mensajes.
2. Seleccione un mensaje para verlo completo.

Nota: No se pueden enviar mensajes mediante el Navman.

Recepción de un mensaje

Cuando reciba un mensaje, aparecerá la pantalla *SMS entrante*.

- Pulse para volver a la pantalla anterior.

Tráfico

La información del tráfico sólo está disponible en los países seleccionados.

Su Navman puede recibir información actual del tráfico para todas las carreteras y autopistas principales, permitiéndole evitar posibles retrasos en la ruta. Los mensajes de incidentes e iconos de tráfico se mostrarán a medida que se produzcan. Si un mensaje de incidente oculta su ubicación actual, el mapa se ajustará para mostrar el mensaje y su ubicación.

Recepción de información del tráfico en el Navman

Su Navman puede recibir información actual del tráfico a través del soporte de Navman Traffic utilizando el servicio Traffic Message Channel (TMC, Canal de mensaje de tráfico). La suscripción a este servicio es gratuita. Es posible que se venda por separado.

Traffic Message Channel (TMC, Canal de mensaje de tráfico) emite información del tráfico y meteorológica en tiempo real a través del RDS (Radio Data System, Sistema de datos de radio) de FM. Las emisoras de radio FM transmiten datos TMC en ciclos de varios minutos, con cientos de incidentes que se pueden emitir en los receptores de TMC, como el módulo de tráfico de Navman.

Estado del tráfico

El estado actual del tráfico se indica mediante el color del icono de TMC ubicado en la esquina inferior derecha de las pantallas de mapa.

Para ver el estado actual del tráfico desde las pantallas de mapa, pulse NE y después TMC.

En la tabla siguiente se describen los tres iconos de estado del tráfico:

Estado del tráfico	Descripción
TMC	El estado de TMC es gris si actualmente está inactivo debido a una de las condiciones siguientes: ▪ Su Navman está conectándose al servicio TMC. ▪ Su Navman no puede recibir datos de TMC. Esto puede deberse a una cobertura de radio de baja calidad en las inmediaciones. ▪ Se encuentra en un país no admitido por el módulo de tráfico de Navman. Pulse para ver la pantalla *Información general del tráfico*.
TMC	El estado de TMC es de color naranja si se aplica una de las siguientes condiciones: ▪ Ha navegado hasta un país que no admite el módulo de tráfico de Navman, aunque aún se muestran incidentes de tráfico en la pantalla *Lista de incidentes*. ▪ Ha separado su Navman del módulo de tráfico de Navman o éste último no recibe alimentación eléctrica aunque todavía se muestran incidentes de tráfico en la pantalla *Lista de incidentes*. Pulse para ver la pantalla *Información general del tráfico*.
TMC	El estado de TMC es de color verde si el Navman o el módulo de tráfico está activo y recibe incidentes del tráfico. Pulse para ver la pantalla *Información general del tráfico*.

El estado del tráfico se muestra de manera más detallada en la pantalla *Estado de sistema de tráfico*.

Notificación de un incidente de tráfico

Los incidentes entrantes se gestionan según sus preferencias de tráfico. Para obtener información adicional, consulte "Tráfico" en la página 87.

Al viajar en una zona donde puede recibir estado del tráfico, su Navman decodificará estos incidentes y los mostrará en pantalla. Si se presenta un incidente en su ruta, aparecerá un icono en la ubicación de incidentes de las pantallas de mapa y se emitirá un aviso sonoro. Allí donde el radio de acción de un incidente se encuentre a una distancia específica, se resaltará la carretera y las flechas indicarán la dirección afectada.

Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla con el nombre de la carretera, la sección de la carretera afectada y el tipo de incidente que ha ocurrido. El mensaje permanece en pantalla durante 8 segundos y se agrega a la *Lista de incidentes*.

Visualización de una lista de todos los incidentes de la ruta

Su Navman crea una lista de incidentes conforme éstos se reciben, que se muestra en la pantalla *Lista de incidentes*. Esta pantalla sólo se puede ver si el icono de TMC se muestra de color verde o naranja.

En la pantalla *Información general del tráfico* pulse .

	Elemento	Descripción
1	**Descripción del incidente**	Muestra detalles del incidente entre los que se incluyen: ▪ Nombre de la carretera y dirección en la que tiene lugar el incidente. ▪ Lugar donde comienza y termina el incidente. **>** indica un incidente desde una a otra ubicación. **<>** indica un incidente entre ubicaciones. ▪ Tipo de incidente.
2	**Icono de incidente**	Muestra el icono para indicar el tipo de incidente. Para obtener información adicional, consulte "Tráfico y otros acontecimientos de TMC" en la página 130.
3		Púlselo para volver a la pantalla anterior.
4		Pulse para ver la pantalla *Seleccionar tipo de ordenación de incidentes*, donde puede ordenar incidentes por distancia, nombre de carretera o antigüedad.
5	**Indicador de posición**	Muestra su posición en la pantalla *Lista de incidentes*.
6	**Botones de desplazamiento**	Le permite ver todos los incidentes desplazándose hacia arriba y abajo por la lista.
7	**Número de incidente**	Muestra el número de incidentes en la lista actual.

Visualización de información del tráfico

Existen varias maneras de ver los detalles de un incidente recibido en su Navman.

Elija una de las siguientes:

Ubicación	Opción
Desde cualquiera de las pantallas utilizadas para ver la ruta	▪ Pulse en el mensaje de incidente cuando aparezca en la pantalla. Se mostrará la pantalla *Detalles del incidente*.
Desde la pantalla *Información general del tráfico*	▪ Pulse Aparecerá la pantalla *Lista de incidentes*. ▪ Seleccione y pulse el incidente que desea ver. Aparecerá la pantalla *Detalles del incidente*.
Desde el *menú Mapa*	▪ Mantenga pulsado el icono de tráfico, que se muestra en la ubicación del incidente. Aparecerá el menú *Vista del mapa*. ▪ Pulse **Mostrar detalles**. Aparecerá la pantalla *Detalles del incidente*.

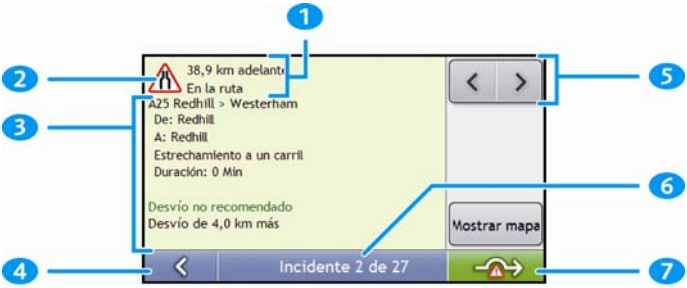

	Elemento	Descripción
1	**Descripción del incidente**	Muestra detalles del incidente entre los que se incluyen: ▪ Hora de recepción o última actualización del incidente. ▪ Nombre de la carretera en la que tiene lugar el incidente. ▪ Lugar donde comienza y termina el incidente. **>** indica un incidente desde una a otra ubicación. **<>** indica un incidente entre ubicaciones. ▪ Tipo de incidente.
2	**Icono de incidente**	Muestra el icono para indicar el tipo de incidente.
3	**Información del desvío**	Muestra detalles de recomendación del desvío, si lo hay. Para obtener información adicional, consulte "Recomendación de un desvío" en la página 70.
4		Púlselo para volver a la pantalla anterior.
5		▪ Pulse para ver el siguiente incidente de la lista. ▪ Pulse para ver el incidente anterior de la lista.
6	**Número de incidente**	Muestra el número del incidente actualmente mostrado y el número total de incidentes en la lista.
7		Púlselo para iniciar una nueva ruta y evitar el incidente. ▪ Sólo está disponible si existe un desvío o un cambio de ruta. **Nota:** una zona que no se va a evitar se representa mediante y se muestra cuando se ha calculado una nueva ruta.

Recomendación de un desvío

Cuando se produce un incidente de tráfico o de despejado en la ruta, siempre se recomienda un desvío. El mensaje de desvío de incidente aparecerá en la barra de estado en las pantallas utilizadas para ver la ruta.

Nota: los desvíos únicamente se recomiendan para incidentes de tráfico o despejado en una ruta calculada.

Visualización de un incidente en la ruta

En la pantalla *Información general del tráfico* pulse .

1. En la pantalla *Lista de incidentes*, pulse el incidente que desea evitar.
   Aparecerá la pantalla *Detalles del incidente*.

2. Si se ha calculado un desvío para evitar un incidente en la ruta, estará disponible ; púlselo para aceptar la nueva ruta y evitar el incidente.
   Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Cancelación de un desvío cercano a un incidente en mi ruta

Si ha seleccionado evitar un incidente y se ha calculado una ruta nueva, puede cancelar el desvío cercano al incidente y volver a su ruta original.

1. En la pantalla *Lista de incidentes*, pulse el incidente que no desea evitar.
   Aparecerá la pantalla *Detalles del incidente*.

2. La información de nuevo cálculo de ruta se muestra en la parte inferior de la pantalla.

   - Si se ha calculado una nueva ruta, estará disponible ; púlselo para aceptar la nueva ruta.
     Aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

Modo de evitar automáticamente todos los incidentes de tráfico y despejado en la ruta

Para evitar automáticamente todos los incidentes de tráfico y despejado, consulte "Notificación de incidentes de tráfico" en la página 88.

Mensajes de tráfico

La pantalla *Detalles del incidente* muestra la información de estado de los desvíos.

Mensajes Desvío no disponible

Si un desvío no está disponible aparecerá uno de los siguientes mensajes:

Mensaje	Descripción
No se puede localizar este incidente No se puede localizar este despejado	No se puede identificar una ubicación específica del incidente.
Este incidente no afecta a la ruta Este despejado no afecta a la ruta	El incidente no se encuentra en el tramo actual del trayecto, o bien se encuentra detrás de la posición actual.
Se va a evitar este incidente Ha aceptado este despejado	El incidente no se encuentra en el tramo actual del trayecto.
Está demasiado lejos para calcular una nueva ruta Está demasiado lejos para aceptar este despejado	El incidente está demasiado lejos para afectar al trayecto.
Desvío no encontrado No se encontró una ruta despejada	No se puede calcular un desvío ni una nueva ruta.

Mensajes de desvío recomendado

Si se recomienda un desvío aparecerá uno de los siguientes mensajes:

Mensaje	Descripción
Buscando desvío... Calculando de nuevo la ruta...	El Navman está calculando una nueva ruta. Durante el cálculo se mostrará "% completado". **Nota:** Si sale de esta pantalla antes de que se haya calculado la nueva ruta se cancelará la operación.
Distancia al desvío... Cambio de despejado	Se ha calculado un desvío. Se muestra La diferencia entre la distancia de la ruta actual y la de la ruta propuesta.

Personalización

Existen diferentes opciones de personalización disponibles para mejorar la experiencia de la navegación.

- Para desplazarse por las pantallas *Preferencias*, pulse .
- Para volver a la pantalla anterior, pulse .

Opciones de ruta

Puede mejorar su experiencia de navegación modificando aspectos de la ruta y de su cálculo.

Cálculo de ruta 1/4

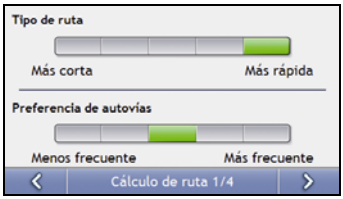

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el tipo de ruta	Mueva el control del **Tipo de ruta** hacia **Más rápida** para asignar una prioridad alta al tiempo de viaje más corto cuando se calcule una ruta. Mueva el control del **Tipo de ruta** hacia **Más corta** para asignar una prioridad alta a la distancia de viaje más corta cuando se calcule una ruta.
Cambiar las preferencias por autopistas	Mueva el control **Preferencia de autopistas** hacia **Menos frecuente** para utilizar carreteras distintas de autopistas siempre que sea posible al calcular la ruta. **Nota:** es posible que no se eliminen por completo las autopistas de una ruta. Mueva el control de **Preferencia de autopistas** hacia **Más frecuente** para utilizar autopistas siempre que sea posible al calcular la ruta.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Tipos de carretera 2/4

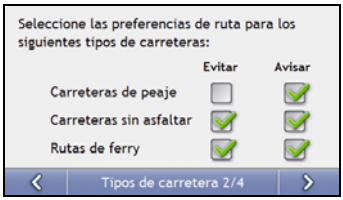

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Evitar carreteras de peaje	Seleccione la casilla de verificación **Autopistas de peaje** en la columna **Evitar**.
Recibir un aviso si la ruta incluye carreteras de peaje	Seleccione la casilla de verificación **Autopistas de peaje** en la columna **Avisar**. La advertencia se mostrará al comienzo de cada viaje que contenga una autopista de peaje.
Evitar carreteras sin asfaltar	Seleccione la casilla de verificación **Carreteras sin asfaltar** en la columna **Evitar**.
Recibir un aviso si la ruta incluye carreteras sin asfaltar	Seleccione la casilla de verificación **Carreteras sin asfaltar** en la columna **Avisar**. La advertencia se mostrará al comienzo de cada viaje que contenga carreteras sin asfaltar.
Evitar rutas de ferry	Seleccione la casilla de verificación **Rutas de ferry** en la columna **Evitar**.
Recibir un aviso si la ruta incluye rutas de ferry	Seleccione la casilla de verificación **Rutas de ferry** en la columna **Avisar**. La advertencia se mostrará al comienzo de cada viaje que contenga rutas de ferry.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Alertas al conductor 3/4

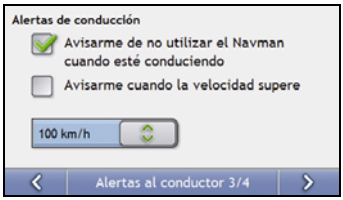
Alertas de conducción
Avisarme de no utilizar el Navman cuando esté conduciendo
Avisarme cuando la velocidad supere
100 km/h
Alertas al conductor 3/4

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar un aviso visual si se accede a la pantalla *Menú principal* desde un vehículo en movimiento	Seleccione la casilla de verificación **Avisarme de no utilizar el Navman cuando esté conduciendo**.
Habilitar un aviso sonoro de advertencia durante el viaje o cuando se supera una velocidad designada	Seleccione la velocidad en la casilla de verificación **Avisarme cuando la velocidad supere**.
Seleccionar la velocidad deseada	Seleccionar la velocidad deseada de la casilla **Velocidad**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Registro de datos 4/4

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Grabar un registro de GPS de sus viajes	Seleccione la casilla de verificación **Habilitar registro de datos de GPS**.
Grabar el registro de kilometraje que se puede importar en SmartST para crear informes de gastos	Seleccione la casilla de verificación **Activar registro de viaje**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Visualización del mapa

Puede cambiar el aspecto y el comportamiento de las pantallas *Mapa* personalizando las preferencias de *Mostrar mapa*.

Mostrar mapa 1/3

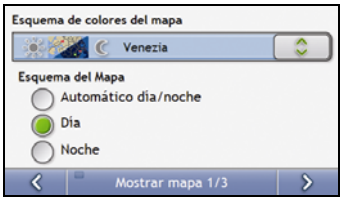

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el esquema de colores	Seleccione el esquema deseado de la casilla **Esquema de colores del mapa**.
Definir el contraste de pantalla para ajustarlo automáticamente	Seleccione la opción de **Tonos nocturnos o diurnos automáticos**.
Mejorar el contraste de la pantalla en situaciones de mucha o poca luz	Seleccione la opción **Día** o **Noche** para ajustar manualmente el contraste.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Mostrar mapa 2/3

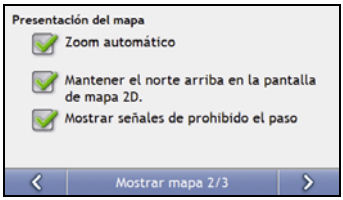
Presentación del mapa
Zoom automático
Mantener el norte arriba en la pantalla de mapa 2D.
Mostrar señales de prohibido el paso
Mostrar mapa 2/3

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar zoom automático durante la navegación	Seleccione la casilla de verificación **Zoom automático en las principales pantallas de mapa**. Si está seleccionada, las pantallas *Mapa 3D* ampliarán o reducirán automáticamente la imagen según su velocidad para permitirle una visión óptima de la ruta.
Ver el Norte en la parte superior de la pantalla *Mapa 2D*	Seleccione la casilla de verificación **Mantener el Norte arriba en la pantalla de mapa 2D**. **Nota:** si no está seleccionada, la dirección del viaje se mostrará en la parte superior de la pantalla *Mapa 2D*.
Mostrar en las pantallas *Mapa 2D* y *Mapa 3D* iconos de prohibido el paso en carreteras donde no está permitido el paso	Seleccione la casilla de verificación de **Mostrar señales de prohibido el paso**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Elegir Mapa 3/3

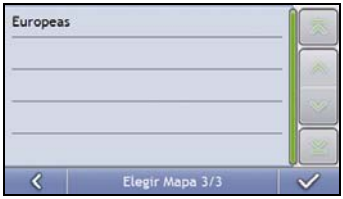

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Utilizar mapas de un continente diferente	Seleccione un continente diferente. Una vez seleccionados, se cargarán los mapas del nuevo continente y aparecerá la pantalla *Mapa 3D*.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

PDI del mapa

Los puntos de interés (PDI) se agrupan por categorías. Puede mostrar u ocultar los iconos de todas las categorías de PDI en las pantallas de mapa o mostrar sólo los iconos de las categorías seleccionadas.

Por ejemplo, quizás sólo le interesen los sitios de esparcimiento y desee deshabilitar otras categorías como colegios.

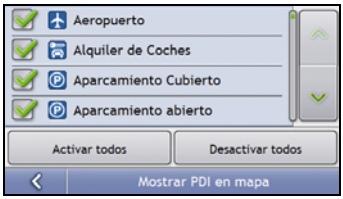

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Ver todos los iconos de PDI	Pulse **Activar todos**.
No ver ningún icono de PDI	Pulse **Desactivar todos**.
Seleccionar un icono de categoría específica de PDI para mostrar en las pantallas de mapa	Seleccione la casilla de verificación de categoría de PDI deseada. Repita el proceso hasta que queden seleccionadas todas las categorías deseadas.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Volumen

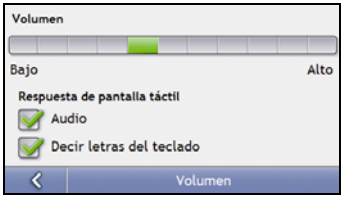

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Aumentar o reducir el volumen	Mueva el control **Volumen** hacia **Alto** para aumentar el volumen. Mueva el control **Volumen** hacia **Bajo** para reducir el volumen.
Escuchar un tono cuando toque la pantalla táctil	Seleccione la casilla de verificación **Audio**.
Escuchar la pronunciación de los caracteres del teclado	Seleccione la casilla de verificación **Decir letras del teclado**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Pantalla

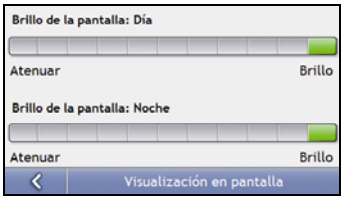

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el brillo de la pantalla	Mueva el control **Brillo de la pantalla** hacia **Alto** para aumentar el brillo de la pantalla. Mueva el control **Brillo de la pantalla** hacia **Atenuar** para reducir el brillo de la pantalla. **Advertencia:** el Navman puede calentarse cuando la escala de *brillo* está configurada en un valor superior al 70%; por ejemplo, si hay más de siete rectángulos de color, deberá utilizarse un valor de brillo inferior siempre que sea posible. **Consejo:** el brillo de la pantalla se puede ajustar también mediante el mando a distancia (es posible que se venda por separado).

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Alertas de PDI

Las preferencias de alerta de PDI le permiten definir un aviso sonoro y/o visual en categorías de punto de interés instalados mediante NavDesk (PDI personalizados). También puede definir avisos en determinadas categorías de PDI preinstaladas en el Navman o disponibles mediante suscripción como, por ejemplo, radares de velocidad.

Si ha definido una ruta, los avisos se producirán cuando se encuentre a una determinada distancia (definida mediante la preferencia de **Distancia de aviso**) del PDI de la ruta.

Si no ha definido ninguna ruta, los avisos se producirán cuando esté en las inmediaciones del PDI.

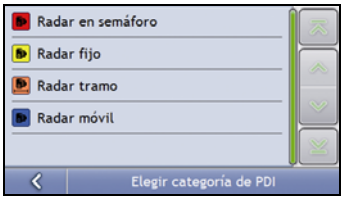

1. Pulse una categoría personalizada.
   Aparecerán las preferencias de activación para la categoría seleccionada.

2. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Ver ubicaciones en esta categoría del mapa	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar en el mapa**.
Activar un aviso sonoro cuando estén próximas las ubicaciones de esta categoría	Seleccione la casilla de verificación **Con una alerta sonora**.
Activar un aviso visual cuando estén próximas las ubicaciones de esta categoría	Seleccione la casilla de verificación **Con una alerta visual**.
Seleccione la distancia a la que se activará el aviso	Mueva el control de **Distancia de aviso** para seleccionar la distancia a la que se activará el aviso.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

GPS

Estado del GPS 1/2

Las señales se transmiten mediante satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, Global Positioning System) que orbitan alrededor de la Tierra. La pantalla *Estado del GPS* proporciona una representación visual de la información que se recibe.

Se muestran la latitud y longitud junto con la velocidad terrestre, el rumbo en grados y una brújula orientada hacia el Norte. La potencia de cada satélite se muestra en un gráfico de barras.

Los satélites disponibles en la posición actual se muestran como barras de color gris, rojo y verde.

Color de las barras	Descripción
Gris	Sin señal.
Rojo	Señal válida aunque no se está utilizando para fijar su posición.
Verde	Señal válida que se está utilizando para fijar su posición.

Restablecimiento de la posición de GPS

De manera ocasional, es posible que deba restablecerse la posición de GPS. Esto es lo que ocurre en caso que el receptor se transporte a una gran distancia como, por ejemplo, a otro país diferente y aún esté intentando establecer la posición anterior.

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Restablecer el GPS	Pulse **Restablecer GPS**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Establecer modo GPS 2/2

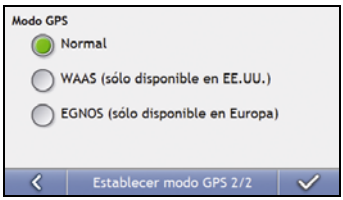

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Utilizar el GPS	Seleccione la opción **Normal**.
Utilizar WAAS	Seleccione la opción **WAAS (sólo disponible en EE.UU.)**.
Utilizar EGNOS	Seleccione la opción **EGNOS (sólo disponible en Europa)**.

Nota:
WAAS (Wide Area Augmentation System, Sistema de ampliación de área extensa) es un sistema de navegación desarrollado para aviación civil por FAA (Federal Aviation Administration, Administración de aviación federal), una división del DOT (Department of Transportation, Departamento de transporte) de Estados Unidos.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service, Servicio europeo de superposición para la navegación geoestacionaria) es un sistema de ampliación basado en satélites (SBAS) desarrollado por la Agencia europea del espacio, la Comisión europea y EUROCONTROL.

Consejo: sólo debe cambiar la configuración predeterminada si experimenta una recepción de GPS de baja calidad.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Idioma

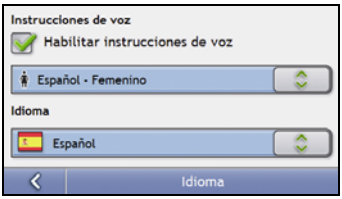

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar orientación por voz	Seleccione la casilla de verificación **Habilitar instrucciones de voz**.
Cambiar el idioma de la pantalla	Seleccione el idioma deseado de la casilla **Idioma** y pulse **Sí**. Se guarda la preferencia de idioma y aparece la pantalla de mapa.
Cambiar el esquema de voz	Seleccione el esquema de voz deseado de la casilla **Instrucciones de voz**. **Nota:** solamente se muestran los esquemas de voz compatibles con el idioma seleccionado.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Tráfico

Puede ver el estado actual del sistema de tráfico y cambiar las opciones personalizando las preferencias de tráfico.

Estado de sistema de tráfico

O

Desde la pantalla *Información general del tráfico*:

En la sección **Sintonizador** se muestra el nombre y la frecuencia de la emisora de radio actualmente utilizada para recibir información de incidentes de tráfico. Aparece una barra que muestra la intensidad de la señal de tráfico recibida; cuantos más círculos verdes se muestran, más potente es la señal.

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar la emisora de radio preferida	Seleccione la estación de radio preferida de la lista desplegable **Emisora preferida**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Notificación de incidentes de tráfico

O

Desde la pantalla *Información general del tráfico*:

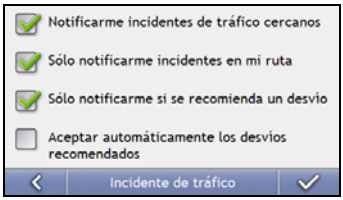
Notificarme incidentes de tráfico cercanos
Sólo notificarme incidentes en mi ruta
Sólo notificarme si se recomienda un desvío
Aceptar automáticamente los desvíos recomendados
Incidente de tráfico

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Activar o desactivar notificación de incidentes de tráfico	Seleccione la casilla de verificación **Notificarme incidentes de tráfico cercanos** para recibir notificación de incidentes de tráfico. Cancele la selección de la casilla de verificación **Notificarme incidentes de tráfico cercanos** para desactivar la notificación de incidentes de tráfico. **Nota:** los iconos de incidente continúan apareciendo en las pantallas Mapa 2D y Mapa 3D.
Recibir notificación de los incidentes que afectarán a su ruta actual	Seleccione la casilla de verificación **Sólo notificarme incidentes en mi ruta**.
Recibir notificación sólo si se recomienda un desvío	Seleccione la casilla de verificación **Sólo notificarme si se recomienda un desvío**.
Aceptar automáticamente los desvíos recomendados y calcular una ruta nueva	Seleccione la casilla de verificación **Aceptar automáticamente los desvíos recomendados**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Seleccionar tipo de ordenación de incidentes

Desde la pantalla *Información general del tráfico*:

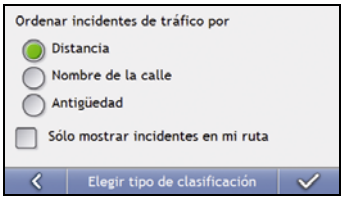

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Ordenar los incidentes por distancia	Seleccione la casilla de verificación **Distancia**.
Ordenar los incidentes por nombre de carretera	Seleccione la casilla de verificación **Nombre de carretera**.
Ordenar los incidentes por antigüedad	Seleccione la casilla de verificación **Antigüedad**.
Ver únicamente los incidentes en la ruta	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar sólo incidentes en mi ruta**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Alimentación

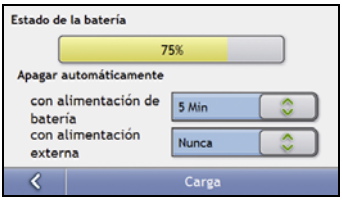

La barra de **Estado de la batería** muestra el porcentaje de alimentación de la batería del Navman. Si la batería se está cargando de una fuente de alimentación externa, aparecerá el mensaje **Alimentación externa**.

Para cargar la batería, consulte "Control del estado de la batería" en la página 13.

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el tiempo transcurrido antes de que se apague el dispositivo cuando éste utiliza energía de la batería	Pulse la casilla **Alimentación de batería** y seleccione el tiempo que debe transcurrir antes del apagado. Seleccione **Nunca** para que el Navman no se apague automáticamente a menos que el nivel de alimentación de la batería sea muy bajo. **Nota:** si selecciona **Nunca**, el Navman se apagará si la carga de la batería es muy baja.
Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que se apague el dispositivo cuando utiliza energía de la batería	Pulse la casilla **Alimentación externa** y seleccione el tiempo que debe transcurrir antes de que se apague el dispositivo; seleccione **Nunca** para que el Navman no se apague nunca automáticamente.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Teclado

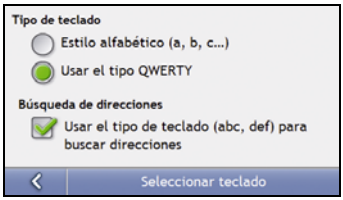
Tipo de teclado
Estilo alfabético (a, b, c...)
Usar el tipo QWERTY
Búsqueda de direcciones
Usar el tipo de teclado (abc, def) para buscar direcciones
Seleccionar teclado

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Utilizar un teclado alfabético para introducir direcciones	Seleccione la opción de **uso de tipo alfabético (a, b, c...)**.
Utilizar un teclado de tipo QWERTY para introducir direcciones	Seleccione la opción de **Usar el tipo QWERTY**.
Utilizar un teclado para introducir direcciones	Seleccione la opción de **uso de teclado (abc, def...)**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

¿Cómo funciona el texto predictivo (abc, def…)?

El texto predictivo permite buscar direcciones pulsando una vez para cada letra, en lugar de pulsar varias veces para cada letra. A medida que se introduce una dirección, Navman compara todas las posibles combinaciones con los mapas que se han instalado y determina la dirección que pretende escribir.

Por ejemplo:

Para introducir **London** pulse **JKL MNO MNO DEF MNO MNO**.
El Navman comparará todas las combinaciones posibles y mostrará "**Lond**on" como resultado de la búsqueda.
Puede añadir más letras para reducir la búsqueda.

Unidades

Puede cambiar las unidades utilizadas por su Navman personalizando las preferencias de medida.

Unidades 1/2

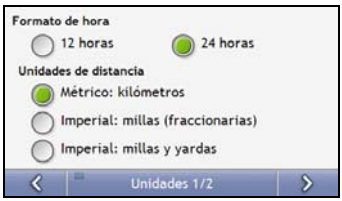

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el formato de hora	Seleccione la opción **12 horas** o **24 horas**.
Cambiar las unidades de distancia[1]	Seleccione el tipo de unidad de distancia preferido de las opciones de **Unidades de distancia**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

[1] Sólo está disponible si está seleccionado el idioma Inglés AUS, Inglés RU, o Inglés EE.UU.

Unidades 2/2

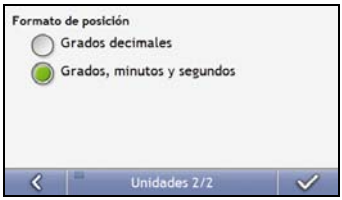

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el formato de la posición de latitud y longitud	Seleccione la opción **Grados decimales** o la opción **Grados, minutos y segundos**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Inicio

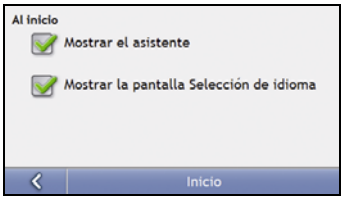

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Que aparezca el *Asistente* al encender el Navman	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar el asistente**.
Que aparezca la pantalla *Selección de idioma* al encender el Navman	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar la pantalla Selección de idioma**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Información guardada

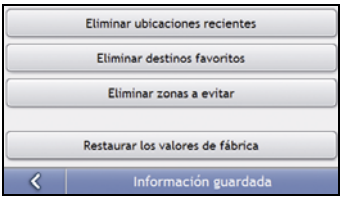

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Eliminar ubicaciones recientes	Pulse **Eliminar ubicaciones recientes**.
Eliminar favoritos	Pulse **Eliminar destinos favoritos**.
Eliminar áreas a evitar	Pulse **Eliminar zonas a evitar**.
Restaurar la configuración predeterminada de fábrica	Pulse **Restaurar los valores de fábrica**. **Nota:** esta opción no elimina las ubicaciones recientes o destinos favoritos guardados.
Borrar toda la configuración; por ejemplo, para utilizarla en un coche de alquiler	Realice las acciones anteriores.

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia, pulse **Sí**.

Configuración de Bluetooth

Bluetooth activado/desactivado

O

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
activar Bluetooth	▪ pulse .
desactivar Bluetooth	▪ pulse .

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Configuración de la agenda de teléfonos

o

Configuración de la libreta de teléfonos
Importar libreta de teléfonos automáticamente
Guardar libreta de teléfonos en la tarjeta de memoria
MOTO RAZR V3x

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
importar automáticamente la agenda de teléfonos del teléfono móvil al Navman al conectar	Seleccione la casilla de verificación **Importar agenda de teléfonos automáticamente**.
almacenar la agenda de teléfonos en la tarjeta de memoria del Navman	seleccione la casilla de verificación **Guardar libreta de teléfonos en tarjeta de memoria**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Configuración de SMS

o

Configuración de SMS
Importar mensaje automáticamente
Notificar mensaje entrante automáticamente
Guardar mensajes en la tarjeta de memoria
MOTO RAZR V3x

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
importar automáticamente mensajes SMS y de texto desde el teléfono móvil al Navman al conectar	Seleccione la casilla de verificación **Importar mensaje automáticamente**.
mostrar automáticamente los nuevos mensajes cuando se reciban	Seleccione la casilla de verificación **Notificar mensaje entrante automáticamente**.
almacenar los mensajes en la tarjeta de memoria del Navman	seleccione la casilla de verificación **Guardar mensajes en tarjeta de memoria**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Configuración de manos libres

o

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
hacer y recibir llamadas en el Navman (manos libres) de manera predeterminada	Seleccione la casilla de verificación **Inicio automático de manos libres**.

- Las preferencias se guardan automáticamente.

Asistente

El *Asistente* aparece al encender el Navman, a menos que haya cancelado la selección de la casilla de verificación **Mostrar el asistente al inicio**.

El *Asistente* se puede ver en cualquier momento.

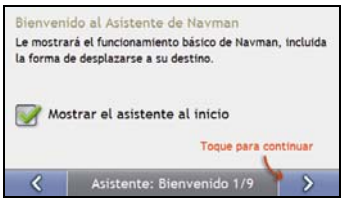
Bienvenido al Asistente de Navman
Le mostrará el funcionamiento básico de Navman, incluida la forma de desplazarse a su destino.
Mostrar el asistente al inicio
Toque para continuar
Asistente: Bienvenido 1/9

- Para evitar que el *Asistente* se muestre al inicio, cancele la selección de la casilla de verificación **Mostrar el asistente al inicio**.
- Para avanzar por las pantallas del *asistente*, pulse .
- Para volver a visitar la pantalla anterior, pulse .

Acerca de

Esta preferencia contiene información de copyright y marca comercial.

Demostración de tienda

Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar una demostración de SmartST en la tienda	Pulse **Demostración de tienda** en la pantalla de preferencias. Una vez transcurridos 10 segundos, la demostración de ruta navegará entre el primer y el segundo favorito.

Definición de NavDesk

NavDesk es un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para acceder a mayor funcionalidad e información del producto a través de su ordenador.

NavDesk le permite:

- Obtener actualizaciones de software
- Administrar mapas
- Administrar PDI personalizados
- Administrar suscripciones de radares de velocidad
- Crear informes de kilometraje
- Transferir fotos del Navman mediante NavAlbum
- Buscar ofertas especiales en el sitio Web de Navman

Requisitos de NavDesk para su instalación en el ordenador

Antes de instalar NavDesk, asegúrese de que su sistema cuenta con los siguientes requisitos mínimos:

- PC compatible con IBM
- Microsoft® Windows® Vista, XP SP2 o 2000 SP4
- Internet Explorer 6 o superior
- Unidad de DVD
- Puerto USB
- Conexión a Internet para efectuar la activación

Nota: para usuarios de Windows 2000 y XP, Microsoft .NET 2.0 se instalará en su equipo como parte de la instalación de NavDesk.

Instalación de un mapa por primera vez

La tarea más habitual con NavDesk es la instalación de un mapa nuevo en la memoria interna o tarjeta de memoria del Navman. Lleve a cabo los siguientes procedimientos.

Paso	Acción
1	Instalar NavDesk en el ordenador (consulte "Instalación de NavDesk en el ordenador" en la página 103).
2	Consultar las actualizaciones de software para NavDesk en el Navman (consulte "Actualización de NavDesk" en la página 105).
3	Instalar uno o varios mapas en el Navman (consulte "Instalación de mapas en el Navman" en la página 107).

Instalación de NavDesk en el ordenador

Nota: antes de comenzar, asegúrese de que su ordenador cumple los requisitos mínimos del sistema para NavDesk, especialmente lo siguiente:
i. Para poder instalar NavDesk, debe estar instalado Internet Explorer 6 o superior en el ordenador incluso si éste no es el explorador predeterminado.
ii. Los usuarios de Windows XP deben asegurarse de que se ha aplicado Windows XP Service Pack 2 o superior antes de instalar NavDesk.

1. Cierre todos los programas abiertos en el ordenador.
2. Introduzca el DVD de instalación de aplicaciones NavDesk en la unidad de DVD del ordenador.
   Se iniciará el programa de instalación de NavDesk.

   Si el ordenador no inicia el DVD de forma automática, inicie la instalación manualmente:
   Inicio ➔ *Ejecutar*.
   Escriba **D:\Install.exe** donde "**D**" es la letra asignada a la unidad de DVD, después haga clic en **Aceptar**.

3. Seleccione el idioma deseado para el NavDesk.
4. Haga clic en **Instalar NavDesk**.
5. Siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla para instalar NavDesk:
   - Lea y acepte el Acuerdo de licencia de NavDesk cuando se le indique.
   - Seleccione una carpeta de destino para NavDesk cuando se le indique.
   - Cuando la instalación se haya completado, haga clic en **Finalizar**.
     Se abrirá NavDesk.
6. Si se le indica que conecte el Navman al ordenador, realice lo siguiente:
   - Conecte el extremo largo del cable USB directamente a un puerto USB del ordenador (no a un concentrador USB) y conecte el extremo pequeño a la **entrada de USB** (⇽) en la parte inferior del Navman.

     Consejo: siempre que sea posible, conecte el cable USB al puerto USB situado en la *parte posterior* del ordenador.
   - Mantenga pulsado ⏻ para encender el Navman
   - Cuando aparezca esta pantalla en el Navman, haga clic en **Siguiente**.

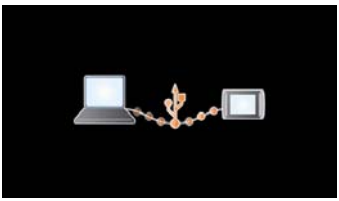

7. Si se le insta a actualizar el software del Navman, siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla.

Ahora está listo para utilizar NavDesk e instalar mapas en el Navman.

Características de NavDesk

Determinadas funciones de NavDesk pueden no estar disponibles ya que varían según el modelo de su Navman.

Consejo: una vez instalado NavDesk en su ordenador, puede acceder a él desde el menú **Inicio** de Windows:

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

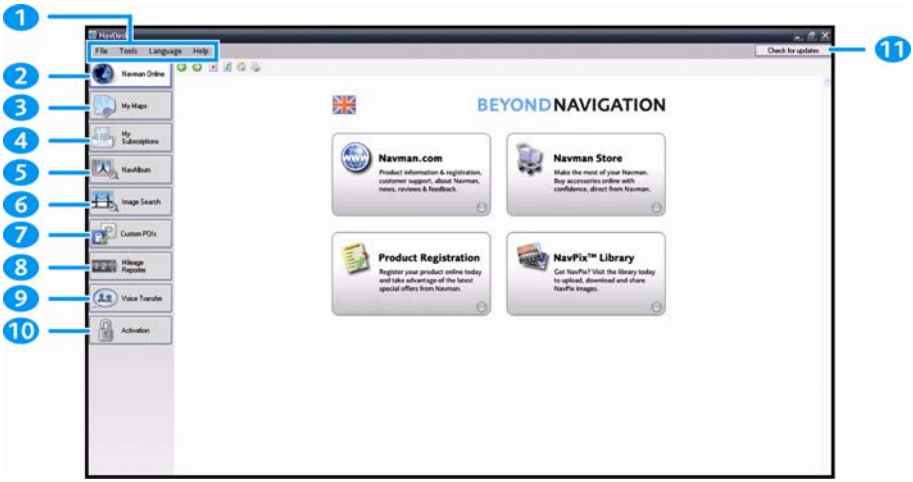

	Elemento	Descripción
1	**Barra de menús**	Menús que proporcionan acceso a las funcionalidades básicas de NavDesk.
2	**Navman en línea**	Muestra el sitio Web de Navman.
3	**Mis mapas**	Aplicación utilizada para instalar y administrar mapas.
4	**Mi suscripción**	Información sobre las suscripciones actuales, incluida la suscripción de radares de velocidad.
5	**NavAlbum**	Aplicación utilizada para transferir fotos **NavPix** del Navman al ordenador. Este aplicación le permite: ▪ Administrar álbumes ▪ Copiar ▪ Eliminar ▪ Mover fotos **NavPix** o álbumes entre la biblioteca **NavPix** del Navman y la biblioteca **NavPix** del ordenador.
6	**Búsqueda de imágenes**	Buscar y descargar **NavPix** desde un sitio Web. **Nota:** esta característica utiliza tecnología de Flickr.
7	**PDI personalizados**	Aplicación que le permite importar PDI personalizados.
8	**Informes de kilometraje**	Utiliza el grabador de datos del Navman que le permite elaborar informes de gastos sobre el kilometraje o el uso de combustible estimado de su viaje.
9	**Transferencias mediante voz**	Aplicación que le permite instalar o eliminar archivos de voz del Navman.
10	**Activación**	Aplicación utilizada para activar una clave de producto cuando adquiere una suscripción o mapas.
11	**Comprobar actualizaciones**	Haga clic para comprobar o descargar en línea las actualizaciones de software.

Actualización de NavDesk

Es recomendable utilizar NavDesk con regularidad para consultar las actualizaciones de NavDesk en el servidor de Navman.

Nota: *actualizar* software no es lo mismo que *mejorar* software.
Al *actualizar* NavDesk, se descargan los últimos paquetes de servicio y parches del servidor de Navman y se aplican al Navman.
Para *mejorar* NavDesk, primero debe adquirir una nueva versión de NavDesk de un minorista y, a continuación, instalarla en el Navman.

Actualización de NavDesk

1. Si su conexión a Internet es mediante la línea telefónica, conéctese ahora.
2. Abra NavDesk, siga las instrucciones y, después haga clic en **Comprobar actualizaciones**.
   El ordenador se conectará al servidor de Navman para comprobar las actualizaciones de software.
3. Si está disponible una actualización de software, haga lo siguiente:
   a) Haga clic en **Actualización disponible**.
   Se abrirá el sitio Web de Navman.
   b) Seleccione la actualización para su región y descárguela a su ordenador.
   c) En el menú *Configuración*, seleccione **Actualizar software**, después **Actualizar software en Navman**.
   Siga las indicaciones para actualizar el software Navman.

Preferencias de NavDesk

Herramientas ➔ *Opciones* ➔ *General*

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Comprobar automáticamente las actualizaciones de software	▪ Seleccione la casilla de verificación **Comprobación automática de actualizaciones**. Si se encuentra disponible una actualización de software, complete el paso 3 anterior.
Mejorar una versión anterior de NavDesk	Siga las instrucciones de la Guía de instalación o Guía de actualización que se entregan con la mejora de NavDesk.
Cambiar la unidad de medida de NavDesk a unidades métricas	▪ Seleccione la casilla de verificación **Usar unidades métricas**.
Cambiar la medida de NavDesk a decimales	▪ Seleccione la casilla de verificación **Grados decimales**.

Mis mapas

La aplicación Mis Mapas le permite instalar y adquirir mapas nuevos o eliminar mapas del Navman.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mis mapas*

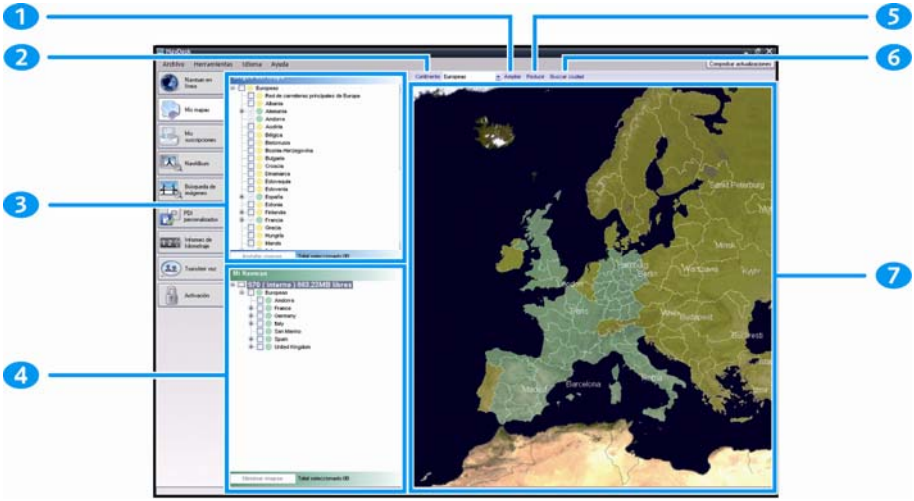

	Elemento	Descripción
1	**Ampliar**	Haga clic en él para ampliar.
2	**Continente**	Lista de continentes que tienen mapas disponibles para su Navman.
3	**Origen del mapa**	Lista de mapas en el DVD o que se pueden adquirir a través del sitio Web de Navman.
4	**Mi Navman**	Lista de mapas instalados en el Navman.
5	**Alejar**	Haga clic en él para alejar.
6	**Buscar ciudad**	Haga clic en él para abrir la ventana *Buscar ciudad* para buscar una ciudad o un pueblo.
7	**Globo terráqueo**	Mapa del mundo o de un continente seleccionado que indica los mapas: ▪ Del DVD actual ▪ Instalados en el Navman o la tarjeta de memoria, o bien ▪ Disponibles en el Navman

Instalación de mapas en el Navman

El Navman se entrega con uno o varios mapas preactivados.

Puede instalar mapas desde los DVD adjuntos a la tarjeta de memoria o a la unidad de disco duro interna del Navman. Sin embargo, primero debe adquirir una clave del mapa para activar los mapas.

¿Qué mapa se debe instalar?

Si no está seguro del mapa que contiene el pueblo o la ciudad deseada, puede utilizar la ventana *Buscar ciudad* para identificar el mapa correcto. Para obtener información adicional, consulte "Averiguación del mapa que contiene una ciudad o un pueblo en particular" en la página 109.

Instalación de mapas desde el DVD

1. Abra NavDesk, si aún no está abierto:
   Inicio¸ Todos los programas¸ Navman¸ NavDesk
2. Haga clic en Mis mapas.
   Aparecerá la aplicación Mis mapas.
3. Inserte un DVD de mapas en la unidad de DVD del ordenador.
   - Los mapas ya instalados en el Navman se muestran en color verde.
   - Los mapas desbloqueados que ya están instalados en el Navman se muestran en color amarillo.
   - Los mapas que requieren activación antes de instalarlos en el Navman se muestran en color rojo.
   - Los mapas que se pueden adquirir a través de Navman se muestran en color azul.

Nota: si al introducir el DVD se abre el Explorador de Windows, ciérrelo.

4. Realice las siguientes acciones.

Si el mapa que se va a instalar es...	Realice lo siguiente...
Amarillo	Vaya al paso 7.
Rojo	Para poder instalar el mapa, éste deberá activarse mediante Internet; continúe con el paso 5.

5. Si su conexión a Internet es mediante la línea telefónica, conéctese ahora.
6. Siga las instrucciones para activar la clave de mapa.
   - Introduzca la clave de mapa cuando se le solicite.

   - Su ordenador se conectará a Internet y activará su clave de mapa.

- Una vez que haya finalizado la activación, el mapa cambiará su color a ámbar. Continúe con el paso 7.

7. Haga clic en el mapa que desea instalar en su Navman.
   El mapa cambiará su color a amarillo oscuro para indicar que se ha seleccionado.

   - Para cancelar la selección de un mapa, haga clic de nuevo en él.

Nota: puede que necesite instalar muchos mapas para abarcar la zona geográfica requerida.

8. Realice las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Seleccionar un mapa amarillo	Vuelva al paso 7.
Seleccionar un mapa rojo	Para poder instalar el mapa, éste deberá activarse mediante Internet. Vuelva al paso 5.
Instalar los mapas seleccionados en el Navman	Continúe con el paso 9.

9. Seleccione el medio de destino para los mapas seleccionados y después, haga clic en Transferir ahora.
   Los mapas seleccionados se instalarán y cambiarán su color a verde.

10. Para utilizar el Navman, desconecte el cable USB.

AVISO: no desconecte el cable USB de la **entrada USB** del Navman hasta que el **globo terráqueo** se haya actualizado y los mapas instalados hayan cambiado su color a verde.

Eliminación de mapas del Navman

1. Haga clic en **Mis mapas**.
   Aparecerá la aplicación *Mis mapas*.
2. En el panel *Mi Navman*, seleccione la casilla de verificación situada junto al mapa que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar mapas** para eliminar los mapas seleccionados.
4. Confirme que desea eliminar el mapa seleccionado cuando se le indique.
   El mapa se elimina del Navman.

Averiguación del mapa que contiene una ciudad o un pueblo en particular

Utilice la ventana *Buscar ciudad* para localizar el mapa que contiene una ciudad o un pueblo determinado.

1. Haga clic en **Mis mapas**.
   Aparecerá la aplicación *Mis mapas*.
2. En el menú **Mis mapas**, seleccione **Buscar ciudad**.
   Se abrirá la ventana *Buscar ciudad*.

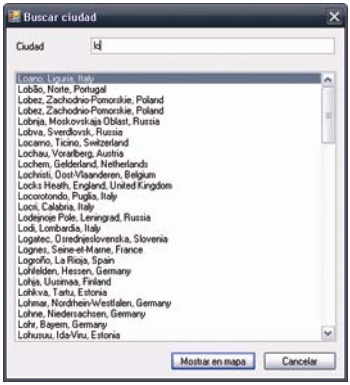

3. Escriba el nombre de la ciudad o del pueblo en el campo **Nombre de ciudad**.
   La lista de las ciudades disponibles se reducirá para ajustarse a su búsqueda.
4. Seleccione el nombre de la ciudad o el pueblo, después haga clic en **Mostrar en mapa**.
   El **globo terráqueo** girará hacia el centro de la ciudad o el pueblo seleccionado.

Preferencias de Mis mapas

Herramientas ➔ *Opciones* ➔ *Mis mapas*

Si desea...	Realice lo siguiente...
Mostrar líneas de longitud y latitud	Seleccione la casilla de verificación **Mostrar cuadrícula**. Se mostrarán las líneas de longitud y latitud. **Nota:** para ver la latitud y longitud, debe tener seleccionada una región.

Definición de un mapa de la red de carreteras principales

La navegación entre algunos países no está disponible para todos los modelos.

Navegación continental continua

Los mapas de la red de carreteras principales permiten navegar perfectamente entre mapas instalados sin necesidad de instalar todos los mapas de la ruta. Cada mapa de la red de carreteras principales abarca una zona grande, como Europa Occidental o los Estados Unidos, que contiene las principales carreteras que conectan las ciudades y los pueblos. Puede seleccionar una carretera o un punto de interés en el mapa de la red de carreteras principales como punto de partida o destino.

Todos los mapas de la red de carreteras principales:

- Contienen conexiones de carreteras y de ferries de importancia nacional o internacional.
- Utilizan menos memoria de la que sería necesaria para instalar todos los mapas detallados equivalentes.
- No incluyen las carreteras más pequeñas y disponen de un nivel reducido de datos geográficos.

Instalación o reinstalación de un mapa de la red de carreteras principales

Los mapas de la red de carreteras principales se pueden instalar en una tarjeta de memoria nueva o reinstalar en la unidad de disco duro del Navman mediante NavDesk. Para obtener información adicional, consulte "Instalación de mapas desde el DVD" en la página 107.

NavAlbum

Determinadas funciones de NavAlbum pueden no estar disponibles ya que varían según el modelo de su Navman.

NavAlbum es una aplicación de NavDesk que le permite copiar, eliminar, mover fotos o álbumes entre la biblioteca **NavPix** del Navman y la biblioteca **NavPix** de su ordenador. Puede cargarlas a www.navpix.net para compartirlas con otros usuarios de **NavPix**.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *NavAlbum*

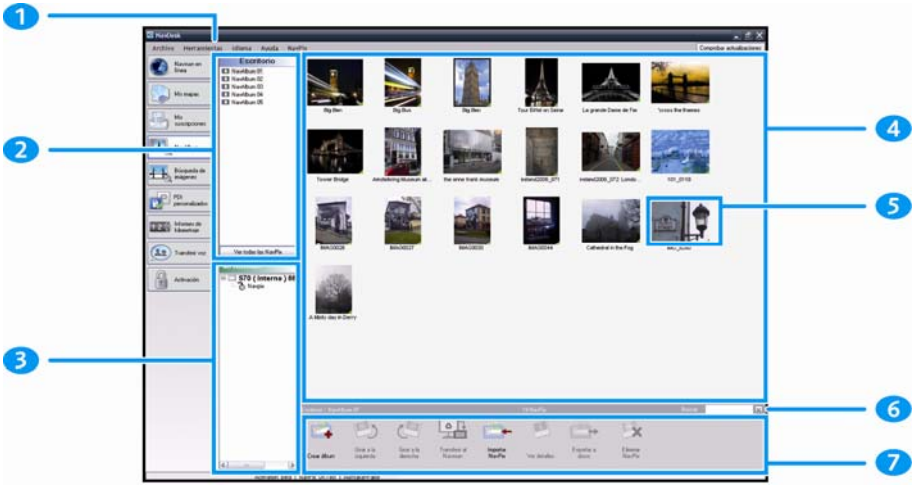

	Elemento	Descripción
1	**Menú NavPix**	Facilita acceso a las funciones de NavAlbum.
2	**Álbumes del escritorio**	Muestra una lista de todos los álbumes almacenados en la biblioteca **NavPix** del ordenador. Haga clic en un álbum para ver su contenido en el **área de visualización de álbum**. Haga clic en el botón **Ver todas las fotos** para ver todas las fotos almacenadas en la biblioteca **NavPix** del ordenador.
3	**Álbumes de mi Navman**	Muestra una lista de los álbumes almacenados en la memoria interna del Navman y en la tarjeta de memoria, si está insertada. Haga clic en un álbum para ver su contenido en el **área de visualización de álbum**.
4	**Área de visualización de álbum**	Muestra imágenes en miniatura de las fotos del álbum seleccionado.
5	**Foto seleccionada**	Cuando se ha seleccionado una imagen en miniatura, ésta se muestra con un borde azul.
6	**Buscar**	Introduzca el texto de la foto **NavPix** que desea buscar por nombre.
7	**Barra de herramientas**	Al seleccionar una foto, estarán activados los iconos que se pueden utilizar.

Barra de herramientas

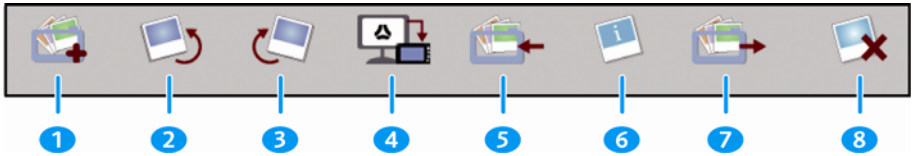

En la barra de herramientas están disponibles las siguientes opciones:

	Botón	Descripción
1	**Crear álbum**	Haga clic para crear un álbum nuevo en la biblioteca **NavPix** que está visualizando.
2	**Girar a la izquierda**	Gira 90° a la izquierda la foto seleccionada.
3	**Girar a la derecha**	Gira 90° a la derecha la foto seleccionada.
4	**Transferir al Navman** o **Transferir al ordenador**	▪ Si está visualizando fotos de la biblioteca **NavPix** en el ordenador, aparecerá **Transferir al Navman**. Haga clic para transferir la foto seleccionada al Navman. ▪ Si está visualizando fotos de la biblioteca del Navman, aparecerá **Transferir al ordenador**. Haga clic para transferir las fotos seleccionadas a la biblioteca **NavPix** del ordenador.
5	**Importar NavPix**	Importa las fotos del ordenador a la biblioteca **NavPix** del ordenador.
6	**Ver detalles**	Haga clic para ver la foto seleccionada y editar sus detalles incluidos: ▪ Nombre de la foto ▪ Latitud ▪ Longitud ▪ Descripción
7	**Exportar a disco**	Haga clic para guardar las fotos en el ordenador o en una unidad de red.
8	**Eliminar NavPix**	Haga clic para eliminar la(s) foto(s) seleccionada(s).

Uso de NavAlbum

Copia de fotos NavPix o álbumes de mi Navman al ordenador

Las fotos **NavPix** tomadas con el su Navman se pueden guardar en el ordenador, imprimir, enviar por correo electrónico a amigos o compartir con otros usuarios de **NavPix** de todo el mundo.

1. En la sección **Mi Navman**, seleccione el álbum que contiene las fotos **NavPix** requeridas.
   Se mostrarán imágenes en miniatura de las fotos **NavPix** del álbum seleccionado en el **área de visualización del álbum**.
2. Haga clic y arrastre la foto **NavPix** deseada a un álbum de la sección de álbumes del **escritorio** o haga clic en el icono **Transferir al ordenador** de la barra de herramientas.

Nota: si no está seleccionado ningún álbum en dicha sección, se le solicitará que seleccione uno o cree uno nuevo.

3. Repita los pasos 1 y 2 para copiar fotos de otro álbum.

Transferencia de fotos de NavAlbum a mi Navman

Puede transferir fotos del ordenador a su Navman, incluidas fotos **NavPix** descargadas de www.navpix.net. Puede importar cualquier foto JPEG (.jpg) al NavAlbum, agregar o editar información de GPS y después, copiar la foto a su Navman.

1. En la sección **Barra de herramientas**, seleccione **Importar foto NavPix**.
   Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir.
2. Seleccione una foto **NavPix** del álbum de su ordenador y haga clic en **Abrir**.
   Las imágenes en miniatura de la foto **NavPix** se mostrarán en el **área de visualización del álbum**.

Nota: también puede arrastrar y soltar una foto **NavPix** de un álbum al ordenador o a un álbum del NavDesk.

3. Haga clic y arrastre la foto **NavPix** deseada a un álbum de la sección de álbumes del **escritorio** o haga clic en el icono **Transferir al ordenador** de la barra de herramientas.

Nota: si ha transferido una foto **NavPix** con coordenadas de GPS, puede navegar hasta el lugar donde ésta se tomó.

Visualización y edición de fotos o álbumes en el ordenador

Si desea...	Realice lo siguiente...
Girar una foto a la izquierda	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic en *Girar a la izquierda* en la barra de herramientas.
Girar una foto a la derecha	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic en **Girar a la derecha** en la barra de herramientas.
Ver los detalles de la foto	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic con el botón secundario y seleccione **Ver detalles** o haga clic en **Ver detalles** en la barra de herramientas.
Editar información de GPS	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga doble clic en la foto o haga clic en el icono **Ver detalles** de la barra de herramientas. ▪ Se mostrará la siguiente información: Nombre Latitud y Longitud Descripción ▪ Edite los detalles que desea modificar. ▪ Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
Eliminar una foto	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic con el botón secundario y seleccione **Eliminar** o haga clic en **Eliminar** en la barra de herramientas.

Tareas adicionales con fotos y álbumes en el ordenador

Desde la biblioteca **NavPix** del ordenador, puede:

- Agregar una foto a otro álbum
- Eliminar fotos de un álbum
- Ver y editar detalles de una foto seleccionada
- Cargar fotos a Flickr™
- Exportar a disco
- Exportar fotos a Google Earth™
- Cargar fotos a la biblioteca en línea de **NavPix**
- Buscar fotos
- Ver todas las fotos de la biblioteca

Si desea...	Realice lo siguiente...
Agregar una foto a otro álbum	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea incluir en otro álbum. ▪ Seleccione la foto **NavPix** y arrástrela a otro álbum. **Nota:** la foto **NavPix** seleccionada se incluye en el álbum nuevo, pero no se desplaza; por ejemplo, una copia de la foto **NavPix** de la biblioteca puede incluirse en múltiples álbumes.
Eliminar una foto de un álbum	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea eliminar. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Quitar del álbum**. **Nota:** haga clic en el botón **Eliminar** de la barra de herramientas si desea eliminar la foto **NavPix** de todos los álbumes.
Ver y editar detalles de la foto	▪ Seleccione la foto y haga clic en el icono **Ver detalles** de la barra de herramientas. ▪ Editar los campos necesarios.
Cargar fotos al sitio Web de Flickr	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea cargar. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Cargar a Flickr**. **Nota:** para cargar una foto **NavPix**, necesita una cuenta de Flickr. Para crear una cuenta de Flickr, visite www.flickr.com.
Guardar una foto en el ordenador	▪ Seleccione la foto del área de visualización del álbum. ▪ Haga clic con el botón secundario y seleccione **Exportar a disco** o haga clic en **Exportar a** en la barra de herramientas.
Exportar a Google Earth (sólo se pueden exportar fotos **NavPix** con coordenadas GPS)	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto que desea exportar a Google Earth. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Exportar a Google Earth**. **Nota:** para poder ver el archivo que ha creado, necesita instalar Google Earth en el ordenador. Puede descargar la aplicación Google Earth de www.earth.google.com.
Buscar otra foto **NavPix**	Puede buscar otra foto **NavPix** próxima a la longitud y latitud de su foto **NavPix**.
Cargar fotos a la biblioteca en línea de **NavPix**	▪ En la sección de álbumes del **escritorio**, seleccione el álbum que contiene la foto **NavPix** que desea cargar al sitio Web de **NavPix**. ▪ Seleccione la foto **NavPix**, haga clic con el botón secundario y seleccione **Cargar a Navman**. Aparecerá la pantalla de biblioteca en línea **NavPix**. ▪ Indique su nombre de usuario y contraseña para acceder al sitio Web de **NavPix**. **Nota:** si no tiene ninguna cuenta **NavPix**, haga clic en *¿Necesita una cuenta? Haga clic aquí para registrarse* para visitar el sitio Web de **NavPix** y registrarse.
Ver todas las fotos de la biblioteca	Haga clic en el botón Ver todas las fotos en la parte inferior de la sección de álbumes del escritorio.

Preferencias de NavAlbum

Herramientas ➔ *Opciones* ➔ *NavAlbum*

Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar la ubicación de **NavPix** en su ordenador	▪ Haga clic en **Cambiar**. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. ▪ Seleccione una ubicación para su biblioteca **NavPix**. ▪ Haga clic en **Guardar**. Aparecerá un mensaje de advertencia y se le solicitará que confirme la operación. La biblioteca **NavPix** se mueve a la nueva ubicación.
Recibir un mensaje de advertencia antes de eliminar una imagen del dispositivo	Seleccione la casilla de verificación **Avisarme cuando se elimine permanentemente una imagen del dispositivo**.
Recibir un mensaje de advertencia antes de eliminar una imagen de la biblioteca **NavPix**	Seleccione la casilla de verificación **Avisarme cuando se elimine permanentemente una imagen de mi biblioteca**.

Búsqueda de imágenes

Búsqueda de imágenes es una aplicación NavDesk con tecnología de Flickr™ que le permite descargar fotos e importarlas a NavAlbum. Luego puede cargar la foto a los sitios Web de **NavPix** o Flickr, transferir fotos a su Navman, exportar fotos a Google Earth o buscar otra foto **NavPix** próxima a la longitud y latitud de su **NavPix**.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Descarga NavPix*

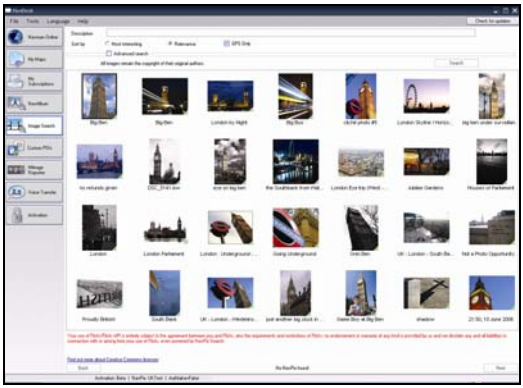

Descarga de fotos NavPix de Internet

1. En el campo **Descripción** introduzca una descripción de la imagen que busca.
2. Seleccione una de las siguientes opciones de **Ordenar por**.
3. Haga clic en **Buscar**.
   Las imágenes en miniatura de la foto **NavPix** se mostrarán en el **área de visualización** de **NavPix**.

Nota: puede restringir la búsqueda seleccionando la casilla de verificación **Búsqueda avanzada** y después, seleccione una ciudad de la lista desplegable o introduzca los detalles de longitud y latitud.

Importación de fotos NavPix a NavAlbum

1. Del área de visualización de **NavPix** seleccione una foto o un grupo de imágenes que desea cargar a su NavAlbum.
2. Haga clic con el botón secundario y seleccione **Importar a NavAlbum**.
   Se crea un álbum nuevo en la sección de álbumes del **escritorio** de NavAlbum.

Para obtener información adicional, consulte "Uso de NavAlbum" en la página 112.

Informes de kilometraje

Informes de kilometraje es una característica de NavDesk que permite crear informes de gastos (formato .csv) basados en el kilometraje y el uso de combustible estimado registrados por el Navman.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Informes de kilometraje*

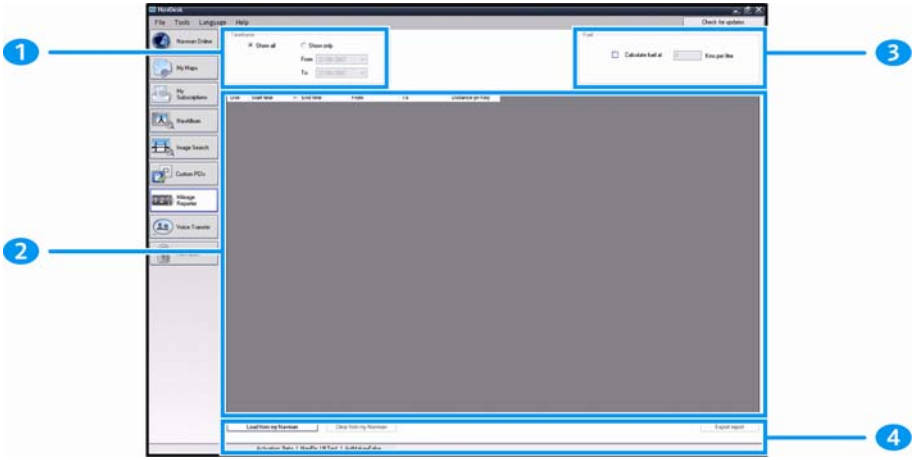

	Elemento	Descripción
1	**Tiempo**	Especifica el tiempo para el cual se creará el informe de kilometraje. ▪ Seleccione **Mostrar todo** para incluir el kilometraje registrado.
2	**Panel de informes**	Muestra los registros del viaje.
3	**Combustible**	▪ Selecciónelo para incluir la cantidad (estimada) de combustible utilizada para el kilometraje registrado. ▪ Si está seleccionado, especifique el número de kilómetros recorridos por litro.
4	**Botones de datos del informe**	Haga clic para introducir datos del informe de su Navman o exportarlos a un informe (.csv).

▪ Para definir la preferencia de registro de su Navman, consulte "Registro de datos 4/4" en la página 75.

Introducción de datos del viaje

1. Seleccione **Mostrar todo** en la sección *Tiempo*.
2. Seleccione la casilla de verificación **Calcular combustible**, después introduzca el número de kilómetros por litro o el número de millas recorridas por galón.
3. Haga clic en **Cargar de dispositivo** en la sección **Datos del informe**.
   Aparecerá la barra de progreso de *Transferir registro*.

Todos los registros de viaje se pueden ver ahora en la sección **Panel de informes**.

Exportación de un informe de kilometraje

1. Seleccione un registro de viaje de la sección de panel de informes.
2. Haga clic en **Exportar informe** en la sección **Datos del informe**.
   Aparecerá el cuadro de diálogo *Abrir*.
3. Seleccione una ubicación para el archivo en la unidad local o de red, introduzca un nombre para el informe de kilometraje y después, haga clic en **Guardar**.

Nota: el informe de kilometraje se guarda en formato .csv.

Puede ver el informe haciendo clic en él.

Borrado de registros de viaje de mi Navman

1. Seleccione un registro de viaje de la sección de panel de informes.
2. Haga clic en **Eliminar del dispositivo** en la sección *Botones de datos del informe*.
3. Haga clic en **Sí** para eliminar todos los registros de viaje.

Preferencias de informes de kilometraje

Herramientas ➔ *Opciones* ➔ *Informes de kilometraje*

Si desea...	Realice lo siguiente...
Recibir un aviso cuando se eliminan registros de kilometraje del dispositivo	Seleccione la casilla de verificación **Avisarme al eliminar todos los archivos de registro de mi Navman**.
Calcular preferencia de conducción económica según distancia por volumen	Seleccione la opción **Distancia por volumen**.
Calcular preferencia de conducción económica según Volumen por distancia	Seleccione la opción **Volumen por distancia**.

Mis suscripciones

La información de radares de velocidad sólo está disponible para los países seleccionados.

El Navman contiene información precargada de radares de velocidad. Para suscribirse a información actual de radares de velocidad de Navman, utilice el DVD adjunto para instalar NavDesk en su ordenador.

Para obtener la última cobertura de radares de velocidad, subscribirse a información de radares y ver las últimas ofertas, visite www.navman-stores.com.

Cada país tiene un círculo de color que indica el estado de su suscripción.

Alertas

Se puede configurar la activación de un aviso sonoro o visual cuando los radares de velocidad estén en la ruta (consulte "Alertas de PDI" en la página 82).

Instalación de la información de cámaras de seguridad

Complete los pasos siguientes para instalar la información de la cámara de seguridad en el Navman:

1. Adquirir una suscripción.
2. Activar su suscripción.

Información de radares de velocidad disponible

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mi suscripción*

1. En la sección **Suscripción disponible**, seleccione el país para el que desea adquirir la suscripción.
2. Haga clic con el botón secundario y seleccione **Activar mi suscripción**.
   Aparecerá la ventana *Activación*.

Nota: las suscripciones sólo están disponibles para aquellos países cuyos mapas haya adquirido.

3. Introduzca una clave de producto y siga las indicaciones para activar su suscripción.

Adquisición de suscripciones

1. Para adquirir una suscripción a información de radares de velocidad, en el menú **Suscripciones**, seleccione el país para el cual desea adquirir información de radares de velocidad y después, seleccione **Adquirir una clave de activación de la tienda de Navman**.
   Aparecerá el sitio Web de la tienda de Navman.
2. Siga las instrucciones para adquirir la suscripción.

Una vez que se haya suscrito, recibirá por correo electrónico una clave de producto. Dicha clave será necesaria para activar su suscripción.

Activación de suscripciones

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

1. En la sección **Suscripción disponible**, seleccione el país para el que desea activar la información de radares de velocidad.
2. Haga clic con el botón secundario y seleccione **Activar mi suscripción**.
   Aparecerá la ventana *Activación*.

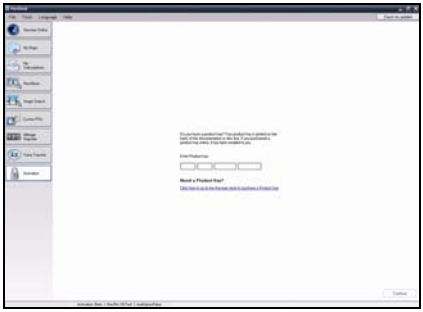

3. Introduzca la clave de producto de suscripción en el campo **Clave de producto**.
4. Haga clic en **Continuar**.
   Siga las instrucciones para actualizar la suscripción.

El software se actualizará automáticamente.

Actualización de la información de radares de velocidad de mi Navman

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Mi suscripción*

En la sección Mi Navman se mostrará una lista de suscripciones ya instaladas en el dispositivo.

Icono	Descripción
Rojo	Suscripciones caducadas. ▪ Haga clic con el botón secundario para adquirir una suscripción nueva.
Amarillo	Suscripciones disponibles. ▪ Haga clic con el botón secundario para actualizar y adquirir una suscripción nueva.
Verde	Suscripciones activas. **Nota:** actualmente no hay actualizaciones para estas suscripciones.

PDI personalizados

La función PDI personalizados no está disponible para todos los modelos.

La aplicación PDI personalizado le permite crear o importar sus propios archivos de PDI. Éstos se denominan PDI personalizados. A diferencia de los PDI preinstalados, los PDI personalizados se pueden eliminar del Navman y pueden tener audio así como alertas visuales asociadas.

Instalación de puntos de interés personalizados

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *PDI personalizados*

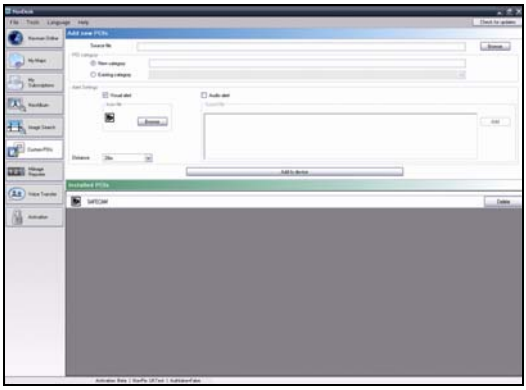

Nota: existen diversos archivos de PDI disponibles para su descarga gratuita o mediante suscripción en sitios Web[2] de terceros. Asegúrese de que los archivos descargados tienen formato .csv (valores separados mediante comas).

1. En la sección *Agregar nuevos PDI*, haga clic en **Examinar** para seleccionar un archivo de origen. Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir.

2. Seleccione el archivo de la unidad local o de red, después haga clic en Abrir.

3. En la sección Categoría de PDI:

Si desea...	Realice lo siguiente...
Utilizar una categoría de PDI existente	Seleccione la opción **Categoría existente**, después seleccione un tipo de la lista desplegable.
Crear una nueva categoría de PDI personalizado	Seleccione la opción **Nueva categoría**, después seleccione un nombre para la categoría de PDI.

4. Modifique la configuración según sea necesario:

Si desea...	Realice lo siguiente...
Seleccionar un icono para ver las pantallas de mapa de los PDI de esta categoría	Haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo de icono de la unidad local o de red. Una vez que haya localizado el archivo de icono, selecciónelo y haga clic en **Abrir**. El archivo de icono debe ser un gráfico de mapas de bits (.bmp) con un tamaño mínimo de 6x6 píxeles y un tamaño máximo de 32x32 píxeles. **Nota:** si no selecciona un icono personalizado, se mostrará un icono predeterminado.
Habilitar un aviso visual cuando un PDI de esta categoría esté muy próximo	Seleccione la casilla de verificación **Alerta visual**.

[2] Navman no se hace responsable del contenido o precisión de la información, fiabilidad o disponibilidad de estos sitios Web.El uso de la información relativa a la ubicación de cámaras de seguridad puede estar sujeto a las leyes locales del país donde se utilice. El usuario es responsable de verificar si la información se puede utilizar en su país o en otro país.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Habilitar un aviso visual cuando un PDI de esta categoría esté muy próximo	Seleccione la casilla de verificación **Aviso sonoro**.
Seleccionar la distancia hasta el PDI de esta categoría a la que desea que se muestre el aviso visual o a la que se escuche el aviso sonoro	Seleccione la distancia en el cuadro **Distancia**. **Nota:** para cambiar las unidades de medida utilizadas para medir la distancia en esta categoría de PDI, haga clic en las opciones del menú Herramientas y en la opción general seleccione la casilla de verificación **Usar unidades métricas**.
Seleccionar un archivo de aviso sonoro personalizado para reproducir cuando un PDI de esta categoría esté muy próximo	▪ Seleccione un archivo de sonido de la lista, o ▪ Haga clic en **Agregar** para seleccionar un archivo de sonido (formato .WAV) de la unidad local o de red. Una vez que haya localizado el archivo, selecciónelo y haga clic en **Abrir**. **Nota:** si no selecciona un archivo de sonido personalizado, se reproducirá un aviso de sonido predeterminado.

5. Haga clic en el botón Agregar al dispositivo para agregar el PDI a su Navman.

Nota: se puede almacenar hasta un máximo de 25 archivos PDI personalizados en su Navman. Cada archivo corresponde a una categoría de PDI; por ejemplo, Hotels.csv se enumerarán en su Navman como la categoría Hoteles.

Eliminación de un archivo de PDI personalizado del Navman

1. En la sección PDI instalados, haga clic en **Eliminar** junto al nombre de archivo.
   El archivo sólo se elimina de la lista.
2. Acepte el mensaje de advertencia.
   Se elimina el archivo seleccionado.

Transferencia mediante voz

La aplicación Transferencia mediante voz forma parte de NavDesk y le permite instalar o eliminar archivos de voz.

Los archivos de voz ocupan espacio en la memoria interna del Navman. Si no utiliza un archivo de voz, puede eliminarlo para liberar espacio. Más adelante puede volver a instalarlo en su Navman, si es necesario.

Inicio ➔ *Todos los programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Transferencia mediante voz*

Instalación de un archivo de voz

En la sección *Archivos de voz disponibles*, seleccione el archivo de voz que desea instalar y después, haga clic en **Instalar voces seleccionadas**.

Eliminación de un archivo de voz

En la sección *Archivos de voz disponibles*, seleccione el archivo de voz que desea eliminar y después, haga clic en **Quitar voces seleccionadas**.

PIN de seguridad

Se trata de una función que le permite definir un PIN en su Navman. El PIN desactivará el Navman en caso de robo.

Para definir un PIN, primero debe registrar su Navman con el servidor de Navman.

Registro del Navman y configuración de un PIN

Herramientas ➔ *PIN de seguridad*

Aparecerá la pantalla *Registro de PIN*.

Registrar PIN
Para utilizar la función PIN de seguridad en el Navman, primero debe registrarlo con el servidor de Navman.
Registrar ahora
He registrado mi Navman
Cancelar

1. Haga clic en **Registrar ahora** y siga las indicaciones para completar el formulario de registro en línea.
2. Una vez concluido el registro, regrese a la pantalla **PIN** y haga clic en **He registrado mi Navman**. Aparecerá la pantalla PIN de seguridad.
3. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña introducidos en el registro en línea.
4. En el campo **PIN**, introduzca el PIN que desea asignar a su Navman.

   Nota: el PIN debe estar formado por entre tres y ocho dígitos.
5. Haga clic en **Aceptar**.
   El PIN de su Navman se ha configurado.

Nota: la pantalla *Introduzca su PIN* se mostrará en su Navman cuando lo encienda o cada 24 horas.

Eliminación del PIN del Navman

Herramientas ➔ *PIN de seguridad*

1. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña introducidos en el registro en línea.
2. Deje en blanco el campo **PIN**.
3. Haga clic en **Aceptar**.
   El PIN de su Navman ya no le pedirá que introduzca un PIN.

¿Y si se me olvida el PIN de mi Navman?

Herramientas ➔ *PIN de seguridad*

1. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña introducidos en el registro en línea.
2. En el campo **PIN**, introduzca el nuevo PIN que desea asignar a su Navman.

   Nota: el PIN debe estar formado por entre tres y ocho dígitos.
3. Haga clic en **Aceptar**.
   El PIN de su Navman se ha configurado.

Copias de seguridad del Navman

Puede guardar copias de seguridad de la siguiente información y posteriormente restaurarlas en el Navman:

- Favoritos y Mi casa
- Preferencias, incluyendo preferencias de punto de interés y fotos **NavPix**
- Viajes de varias paradas
- Ubicaciones recientes

Copias de seguridad del Navman

1. *Herramientas* ➔ *Copia de seguridad/Restaurar*.
   Se abrirá la ventana Copia de seguridad&Restaurar.
2. Haga clic en **Crear nueva**.
   Aparecerá la ventana *Crear copia de seguridad*.
3. Seleccione los datos, introduzca una descripción para la copia de seguridad en el campo **Descripción**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
   Se cerrará la ventana *Nueva copia de seguridad* y la copia de seguridad se guardará en el ordenador. La copia de seguridad se enumerará en la ventana Copia de seguridad & Restaurar.

Restauración de una copia de seguridad del Navman

1. *Herramientas* ➔ *Copia de seguridad/Restaurar*.
   Se abrirá la ventana Copia de seguridad&Restaurar.
2. Seleccione la copia de seguridad de la lista, después haga clic en Restaurar, haga clic en Aceptar.
   La copia de seguridad se restaurará en su Navman.

Eliminación de una copia de seguridad

1. *Herramientas* ➔ *Copia de seguridad/Restaurar*.
   Se abrirá la ventana *Copia de seguridad & Restaurar*.
2. Seleccione de la lista la copia de seguridad que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
   La copia de seguridad se ha eliminado.

Referencia

Introducción de una tarjeta de memoria

Sujete la tarjeta por los extremos e introdúzcala con cuidado en la ranura con la etiqueta mirando hacia la parte frontal del Navman.

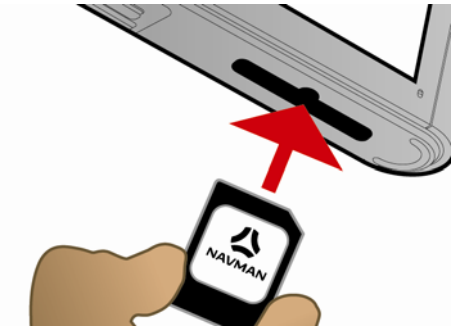

PRECAUCIÓN: no presione en el centro de la tarjeta de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, apague el Navman. A continuación, empuje con cuidado el extremo superior de la tarjeta para liberarla y extráigala de la ranura

Mando a distancia

Es posible que el mando a distancia se venda por separado.

	Componente	Descripción
1		Pulse dos veces para cancelar la ruta actual.
2		Aumenta el volumen.
3		Reduce el volumen.
4		Activa o desactiva el sonido. La barra de volumen se muestra de color gris para indicar que el volumen está silenciado.
5		Navegación a Mi casa. Púlselo una vez para mostrar la pantalla *Mi casa* para poder navegar hacia casa. Púlselo de nuevo para calcular la ruta a Mi casa y ver la pantalla Mapa.
6		Incrementa el brillo de la pantalla.
7		Reduce el brillo de la pantalla.
8		Se desplaza por las pantalla *Mapa 3D*, *Mapa 2D*, *Información general del tráfico*, *Información general de ruta* y *Turn-by-Turn™*.

PRECAUCIÓN: no exponga el mando a distancia a la luz directa del sol durante periodos prolongados. El sobrecalentamiento podría dañarlo.

PRECAUCIÓN: si no va a utilizar el mando a distancia por un periodo de tres meses o superior, extraiga las pilas.

Categorías de puntos de interés

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Acceso de compañía aérea		Aeropuerto
	Parque de atracciones		Arte o centro cultural
	Banco		Playa
	Rampa para embarcaciones		Servicio de reparación, taller de reparación de automóviles
	Edificio		Camping
	Concesionario de automóviles		Camping para caravanas
	Cajero automático		Casino
	Centro urbano		Iglesia
	Cine		Centro de la ciudad
	Facultad o universidad		Empresa
	Sala de conciertos, auditorio, ópera		Centro de convenciones, salón de exposiciones
	Juzgado		Centro cultural
	Dentista		Médico
	Licorería con servicio hasta el mismo automóvil		Embajada
	Atención médica de urgencia		Terminal de ferry
	Parque de bomberos		Frontera
	PDI general		Golf
	Oficina del gobierno		Hospital/policlínico
	Hotel o motel		Pista de patinaje sobre hielo
	Atracción turística importante		Centro recreativo, polideportivo
	Biblioteca		Cementerio militar
	Monumento		Paso montañoso
	Cima de una montaña		Museo
	Ambiente nocturno		Estacionamiento abierto
	Parque o área recreativa		Estación de servicio
	Farmacia		Lugar de culto
	Comisaría de policía		Oficina de correos

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Estación de tren		Aparcamiento con alquiler de coches
	Área de descanso		Restaurante
	Vista panorámica		Colegio
	Tienda		Centro comercial
	Estadio		Piscina
	Pista de tenis		Teatro
	Oficina de turismo		Agencia de viajes
	Proveedor de equipamiento para vehículos		Veterinario
	Deportes acuáticos		Bodega
	Ensenada para yates		Parque zoológico (zoo)

Puntos de interés de marca

Hay disponibles puntos de interés de marca en algunos mapas. Entre ellos encontramos restaurantes conocidos, alojamientos, atracciones turísticas, estaciones de servicio, etc. El icono suele mostrar el logotipo de la compañía.

Categorías de puntos de interés de Navman

Icono	Descripción
	Favorito de destino
	Viaje multiparada
	Mi casa
	NavPix

Categorías de puntos de interés por suscripción

Icono	Descripción
	Cámaras de seguridad
	Radar tramo
	Radar móvil
	Radar en semáfofo

Tráfico y otros acontecimientos de TMC

Cada incidente se clasifica en función de 9 categorías. Cuando se recibe un incidente, se muestra uno de los iconos siguientes:

Incidente	Evitar incidente	Mensaje	Descripción del incidente
		Peligro	Situación de peligro en la ruta; por ejemplo, viandantes en la carretera.
		Tráfico	Cualquier incidente que ocasione un retraso en la ruta.
		Meteorología	Ciertas inclemencias meteorológicas afectan a la ruta de forma adversa, por ejemplo, hay hielo en la calzada.
		Advertencias	Situación de alerta en la ruta, aunque no alcanza el grado de peligrosa; por ejemplo, ha tenido lugar algún accidente menor.
		Pronóstico	Se espera que ocurra un incidente en la ruta.
		Restricciones	Flujo de tráfico restringido; por ejemplo, se ha cerrado un carril en una autopista.
		Despejado	Ya se ha despejado un incidente de tráfico.
		Información	Todos los demás incidentes.
		Obras	Hay obras en la ruta.

Si un incidente de tráfico o de despejado ha recomendado un desvío, se muestran los iconos siguientes:

Incidente	Evitar incidente	Mensaje	Descripción del incidente
		Desvío del tráfico	Un incidente para el que se recomienda un desvío.
		Volver a calcular una ruta despejada	Un incidente para el que se recomienda volver a calcular la ruta.

Nota: Los iconos Evitar incidente sólo aparece en los mapas 3D y 2D en la ubicación del incidente..

© 2007 MiTAC International Corporation. Navman es una marca registrada de MiTAC International Corporation y se utiliza bajo licencia de Navman Technology NZ Ltd. Reservados todos los derechos.

El software contiene información de propietario de Navman; se suministra bajo un acuerdo de licencia con las restricciones de uso y confidencialidad que también está protegido por la ley de copyright. Queda prohibida la ingeniería inversa del software.

No se permite la reproducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmisión en cualquier formato o medio ya sea electrónico, mecánico, de copia o grabación, de parte de esta publicación si no es con el previo permiso por escrito de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, **Navpix**, SmartST y Turn-by-Turn son marcas comerciales o marcas registradas de MiTAC International Corporation y se utilizan bajo licencia de Navman Technology NZ Ltd. Reservados todos los derechos.

Microsoft Windows, Windows Vista y Microsoft Internet Explorer son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Todos los derechos reservados.

La marca de palabra *Bluetooth* y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y MiTAC International Corporation puede usarlos bajo licencia.

Este producto utiliza la API Flickr pero no está respaldado ni certificado por Flickr.

Adobe y Acrobat Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Todos los derechos reservados.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

El resto de marcas comerciales y registros son propiedad de sus respectivos propietarios.

Publicada en Nueva Zelanda.

Puntos de interés: Radares fijos

Los productos Navman están diseñados para utilizarse como ayuda para una conducción más segura. El usuario puede recibir mensajes de aviso sobre la ubicación de cámaras de seguridad, lo que le permitirá controlar su velocidad en esas zonas. Navman no garantiza que se detecten todos los tipos y ubicaciones de dichas cámaras de seguridad; siempre es posible que éstas se supriman o trasladen, o que se instalen otras nuevas. Navman condena el exceso de velocidad y cualquier otra infracción del código de la circulación local. Es responsabilidad del usuario respetar las señales de límite de velocidad en todo momento y conducir de forma responsable. Navman NO acepta ninguna responsabilidad por las multas por exceso de velocidad o los puntos negativos de carnet que pueda recibir el usuario al usar este dispositivo. Navman no garantiza la exactitud de los datos contenidos en esta base de datos de forma explícita ni implícita. Si el usuario recibe una multa o alguna otra sanción por exceso de velocidad o por infracción de alguna norma de tráfico, o se ve envuelto en un accidente, Navman no será responsable de daños de ningún tipo. En algunos países, la información sobre las cámaras de seguridad o de velocidad puede entrar en conflicto con la legislación o la normativa local. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que utiliza los datos de acuerdo con la legislación y la normativa local. El usuario utiliza este dispositivo por su cuenta y riesgo.

Documento de renuncia de responsabilidad

Debido al continuo desarrollo del producto esta información puede sufrir cambios sin previo aviso. Navman no garantiza que este documento está libre de errores.

Las capturas y otras presentaciones mostradas en el Manual del usuario pueden ser diferentes de las pantallas y presentaciones generadas por el producto real. Dichas diferencias son menores y el producto real suministrará la funcionalidad descrita tal y como se presenta en este Manual del usuario en lo que respecta a todos los materiales.

Conformidad

ADVERTENCIA Este producto, su embalaje y componentes contienen productos químicos identificados por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos en el recién nacido o daños al sistema reproductor. Este Aviso se proporciona en cumplimiento de la medida "Proposition 65" de California.

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas de este equipo. Tales modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Los productos con la marca CE cumplen la directiva de equipos terminales de radio y telecomunicaciones(R&TTE) (1999/5/EEC), la directiva de compatibilidad electromagnética (2004/104/EC) y la directiva de baja tensión (73/23/EEC) promulgadas por la Comisión de la comunidad europea. El cumplimiento de estas directivas implica la conformidad con los siguientes estándares europeos:

EN 301 489-1: Compatibilidad electrónica y cuestiones del espectro de radio (ERM), Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio, Parte 1: Requisitos técnicos comunes.

EN 301 489-3: Compatibilidad electrónica y cuestiones del espectro de radio (ERM), Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio, Parte 3: Condiciones específicas para dispositivos de corto alcance (SRD) que operan en frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 40 GHz.

EN 301 489-17: Compatibilidad electrónica y cuestiones del espectro de radio (ERM), Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio, Parte 17: Condiciones específicas para equipos de transmisión en banda ancha de 2,4 GHz y equipos RLAN de alto rendimiento de 5 GHz.

EN 300 328 (Bluetooth: sólo S50, S70, S80 y S90i. No se aplica al S30): Compatibilidad electromagnética y cuestiones del espectro de radio (ERM); Sistemas de transmisión de banda ancha; Equipos de transmisión de datos que operan en la banda ISM de 2,4 GHz y utilizan técnicas de modulación de amplio espectro; Normas EN armonizadas que comprenden requisitos esenciales al amparo del artículo 3.2 de la directiva de la R&TTE

EN 55022: Características de perturbación radioeléctrica

EN 55024: Características de inmunidad

EN 6100-3-2: Límites para la emisión de corrientes armónicas

EN 6100-3-3: Limitación de la variación y oscilación de la tensión en sistemas de alimentación de baja tensión

EN 60950 / IEC 60950: Seguridad del producto

El fabricante no puede ser considerado responsable de las modificaciones realizadas por el usuario y sus consecuencias, que pueden alterar el cumplimiento de las especificaciones de la CE por parte del producto.

El software se basa en parte en el trabajo de Independent JPEG Group

La aplicación utiliza una versión modificada de la Minimal XML Library. La Minimal XML Library y su uso están cubiertas por la Licencia pública general menor de GNU (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). El código fuente modificado está disponible en: http://www.navman.com/files/mxml.zip.

Información adicional

Manual del usuario

El Manual del usuario se puede descargar del sitio Web de Navman: www.navman.com/manuals

Soporte en línea

Para recibir ayuda a cualquier hora del día y cualquier día de la semana con los productos de Navman, visite nuestro sitio Web de soporte técnico en: support.navman.com

Encontrará una sección de preguntas más frecuentes (P+F) en la que puede hacer búsquedas sobre todos los productos de Navman.

Al menos un 90% de nuestros clientes encuentra respuesta a sus preguntas en support.navman.com; no obstante, si necesita más ayuda puede usar la opción de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros.

Soporte telefónico

Si desea hablar con un miembro de nuestro equipo de Soporte técnico, llame al número correspondiente a su región:

España

+ 34 902 010 385

DOC-09-B